

R050 Magnetic Power Bank

A. Power On/Off key


B. USB-C: In/Output

C. LED Indicator

D. Wireless charging indicator light

E. Wireless charging area

F. Stand

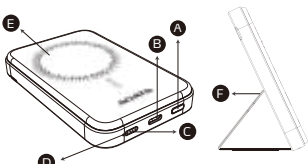

Product Features

- Battery Capacity: 3.85V / 19.25Wh
- Rate Capacity: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Input: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 18W Max
- Output: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
 - Wireless Charge: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Max Output: USB-C+Wireless Output: 15W
- Charging time: 3 hours (when using a compatible DC 5V 2.0A adapter)
- Dimensions: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Weight: 148g / 5.2oz
- Temperature: Operating Temp: 1°C to 45°CStorage Temp: -10°C to 45°CStorage Humidity: 40% to 70% RH

Power Display

Press the Power On/Off to display the power status.


Indicator	Battery Status	Wireless Charging Status
Power On Indicator – Charge Level ●○○○ 1%–25% ■○○○ 25%–50% ■■■■○ 50%–75% ■■■■● 75%–100%	Wireless charging activated	
Light on		
Flashing	1. Power bank is charging 2. Low battery warning ●○○○	If a foreign object is detected between power bank and device, the indicator will flash and wireless charging will not start.
Dim light		Wireless charging off

Operation

Charge Your Mobile Device

(This product does not support pass-through charging)

Use USB output ports to charge your device



Discharging (Output)

Plug the USB cable into the Power Bank and press the power button to charge your device. Two devices can be charged simultaneously either with cables or wirelessly.

Charge the Power Bank

Use the USB-C port to charge the Power Bank from a computer or a compatible charging device.



Charging (Input)

The LED indicator blinks while the Power Bank charges.

Cautions

⚠

1. Use the USB-C cable to charge the Power Bank. The cable is for charging only, not for data transfer.
2. Do not leave this product in an enclosed vehicle. Extreme heat and sunlight may damage the power bank.
3. Do not expose the product to high temperatures or humid environments.
4. Do not insert metal or foreign objects into the product, so as to avoid short-circuits and damage.
5. Do not disassemble, damage, jolt, or burn the product. Do not subject it to heavy weight.
6. Do not arbitrarily discard this product; recycle used batteries in accordance with local laws.
7. If you used long-term, charge the device once every three months in order to maintain the battery life span.
8. If the Power Bank is out of power (after pressing the power key and the LED indicator remains dim), to avoid of battery damage, immediately charge the Power Bank.
9. Output current will vary depending on the input charge.
10. Stop using the power bank if it has reached the end of its lifespan or exhibits swelling.
11. Using ADATA brand or safety-certified data transfer cables and charging stations is recommended to ensure charging safety.
12. Do not overcharge this product.
13. Do not submerge this product or allow water into its internal workings to prevent the risk of short circuits.

♻️ Recycle old batteries properly

Warranty

ADATA warranty policy applies to all customers who purchased ADATA products through authorized agent

ADATA provides replacement or repair services for defective products within the applicable warranty period.

Please note that ADATA is not responsible for providing repair or replacement if damage is caused by the following:

- (1) Damage caused by natural calamity or any inappropriate usage.
- (2) Product has been repaired or taken apart by unauthorized technicians.
- (3) The warranty label is altered, damaged or missing.
- (4) Product serial number does not conform to our original system or the label has been damaged.
- (5) Products purchased from unauthorized agents. This limited warranty covers only repairs or replacements of ADATA products. ADATA is not liable for any loss of data or any cost incurred from determining the source of system problems, removing, servicing or installing ADATA products.

For more information, visit the ADATA website <http://www.adata.com>

R050 Magnetische Powerbank

A. Ein/Aus-Taste


B. USB-C: Eingang/Ausgang

C. LED Anzeige

D. Anzeileuchte für kabelloses Laden

E. Bereich für kabelloses Laden

F. Ständer

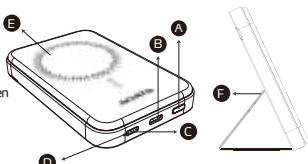

Spezifikationen

- Akkukapazität: 3.85V / 19.25Wh
- Nennkapazität: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Eingang: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 18W Max
- Ausgang: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
 - Kabelloses Aufladen: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Max. Leistung: USB-C+Drahtloser Ausgang: 15W
- Ladezeit: 3 Stunden (bei Nutzung eines kompatiblen DC 5V 2.0A Netzteils)
- Abmessungen: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Gewicht: 148g / 5.2oz
- Temperatur: Betriebstemperatur: 1°C bis 45°C Lagertemperatur: -10°C bis 45°C Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 40% bis 70% RH Unterstützte Betriebssysteme

Stromanzeige

Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um den Stromstatus anzuzeigen.


Anzeige	Batteriestatus	Status des kabellosen Ladens
Einschaltanzeige – Ladestand ●○○○ 1%–25% ■○○○ 25%–50% ■■■■○ 50%–75% ■■■■● 75%–100%	Kabelloses Laden aktiviert	
Leuchtet		
Blinkt	1. Die Powerbank wird geladen 2. Warnung für niedrigen Batteriestand ●○○○	Wenn ein Fremdbjekt zwischen der Powerbank und dem Gerät erkannt wird, blinkt die Anzeige und das kabellose Laden wird nicht gestartet.
Abgedunkeltes Licht	Wenn die LED-Anzeige nach dem Drücken der Ein/Aus-Taste gedimmt ist, laden Sie die Powerbank bitte sofort auf. ●○○○	Kabelloses Laden deaktiviert

Bedienung

Ihr Mobilgerät aufladen

(Dieses Produkt unterstützt kein Durchgangsladen)

Verwenden Sie die USB-Ausgangsanschlüsse, um Ihr Gerät aufzuladen



Entladen (Ausgang)

Stecken Sie das USB-Kabel in die Powerbank und drücken Sie den Ein/Aus-Taste, um Ihr Gerät aufzuladen. Zwei Geräte können gleichzeitig mit Kabeln oder kabellos aufgeladen werden.

Aufladen der Power-Bank

Verwenden Sie den USB-C Port, um die Power Bank über einen Computer oder einem kompatiblen Ladegerät aufzuladen.



Laden (Eingang)

Die LED-Anzeige blinkt, wenn die Power Bank aufgeladen wird.

Vorsichtshinweise

⚠

1. Verwenden Sie das USB-C Kabel, um die Power Bank aufzuladen.
2. Das Kabel ist nur zum Laden geeignet, nicht für die Datenübertragung.
3. Lassen Sie dieses Produkt nicht in einem verschlossenen Fahrzeug liegen. Die Power Bank kann durch extreme Hitze und Sonnenlicht beschädigt werden.
3. Das Produkt darf nicht hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden.
4. Führen Sie keine Metallgegenstände oder andere Fremdkörper in das Produkt ein, um Kurzschlüsse und andere Beschädigungen zu vermeiden.
5. Das Produkt darf nicht auseinander genommen, beschädigt, geschüttelt oder verbrannt werden. Stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf.
6. Dieses Produkt darf nicht im normalen Haushalt entsorgt werden.
7. Entsorgen Sie alte Akkus entsprechend den nationalen Gesetzen.
8. Wenn das Produkt über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, laden Sie es alle drei Monate einmal auf, um über die Lebensdauer zu verlängern.
9. Wenn der Akku der Power Bank leer ist (wenn die LED nach Drücken der Ein/Aus-Taste nicht leuchtet), laden Sie die Power Bank umgehend auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
9. Der Ausgangsstrom variiert je nach den Eigenschaften des Eingangsstroms des Geräts, das aufgeladen wird.
10. Verwenden Sie die Powerbank nicht weiter, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat oder aufgeschwollen ist.
11. Um die Sicherheit des Ladegeräts zu gewährleisten, wird die Verwendung von sicherheitszertifizierten Datenübertragungskabeln und Ladestationen oder solche der Marke ADATA empfohlen.
12. Überladen Sie dieses Produkt nicht.
13. Tauchen Sie diese Power Bank nicht unter und lassen Sie kein Wasser in das Innere eindringen, um die Gefahr von Kurzschlüssen zu vermeiden.

♻️ Entsorgen Sie alte Akkus sachgemäß

Garantie

Die ADATA-Garantiebedingung ist gültig für alle Kunden, die ein ADATA-Produkt von autorisierten Vertriebspartnern erworben haben.

Wenn sich ein Produkt innerhalb der Garantiedauer als defekt erweist, wird das Produkt nach Ermessen von ADATA repariert oder ausgetauscht.

Bitte beachten Sie, dass ADATA keine Haftung für Reparaturen oder Ersatz übernimmt, wenn Schäden durch Folgendes verursacht worden sind:

- (1) Schäden, die durch Naturkatastrophen oder durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurden.
- (2) Das Produkt wurde von nicht autorisierten Personen repariert oder auseinander genommen.
- (3) Das Garantieticket wurde geändert, beschädigt oder fehlt.
- (4) Die Seriennummer des Produkts stimmt nicht mit unserem Originalsystem ein oder wurde beschädigt.
- (5) Das Produkt wurde von einem nicht autorisierten Händler erworben. Diese beschränkte Garantie deckt nur Reparaturen und Ersatzgeräte für ADATA-Produkte ab. ADATA ist nicht haftbar für Datenverlust oder Kosten für die Feststellung der Ursache von Systemproblemen oder für das Entfernen, Reparieren oder Installieren von ADATA-Produkten auftreten.

Weitere Informationen finden Sie auf der ADATA-Website <http://www.adata.com>

Batterie externe magnétique R050

A. Touche Allumer/Eteindre


B. USB-C: Entrée/Sortie

C. Voyant LED

D. Témoin de charge sans fil

E. Zone de charge sans fil

F. Pied

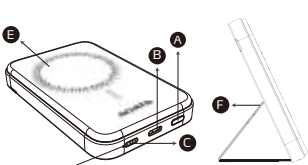

Spécifications

- Capacité de la batterie: 3.85V / 19.25Wh
- Capacité nominale : 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Entrée: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 18W Max
- Sortie: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
 - Charge sans fil : 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Sortie max : USB-C+Sortie Sans Fil: 15W
- Temps de charge: 3 heures (en utilisant un adaptateur CC 5V 2.0A compatible)
- Dimensions: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Poids: 148g / 5.2oz
- Température: Température de fonctionnement: 1°C à 45°C Température de stockage: -10°C à 45°C Humidité d'entreposage: de 40% à 70% d'humidité relative

Affichage d'alimentation

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour afficher l'état de l'alimentation.

Indicateur	Etat de la batterie	Etat de la charge sans fil
Indicateur de mise sous tension - Niveau de charge ●○○○ 1%–25% ■○○○ 25%–50% ■■■■○ 50%–75% ■■■■● 75%–100%	Charge sans fil activée	
Voyant allumé		
Clignotant	1. La batterie externe est en charge 2. Avertissement de batterie faible ●○○○	Si un corps étranger est détecté entre la batterie externe et l'appareil, le témoin clignote et la charge sans fil ne démarre pas.
Faible luminosité	Si les lampes des témoins à LED sont faibles après avoir appuyé sur la touche de mise en marche, chargez la batterie externe immédiatement. ●○○○	Chargement sans fil éteint

Fonctionnement

Chargez votre appareil mobile

(Ce produit ne prend pas en charge la charge « pass-through »)

Utilisez les ports de sortie USB pour charger votre appareil




Décharge (Sortie)

Brancher le câble USB dans la batterie externe et appuyez sur le bouton de mise en marche pour charger votre appareil. Deux appareils peuvent être chargés simultanément avec des câbles ou sans fil.

Chargement de la banque d'alimentation

Utilisez le port USB-C pour charger la Banque d'alimentation à partir d'un ordinateur ou d'un dispositif de charge compatible.



Charge (Entrée)

Le voyant LED clignote pendant le chargement de la Banque d'alimentation.

Précautions

⚠

1. Utilisez le câble USB-C pour charger la Banque d'alimentation. Le câble sert uniquement à charger, pas au transfert des données.
2. Ne laissez pas cet appareil dans un véhicule fermé. La chaleur extrême et la lumière du soleil peuvent endommager la banque d'alimentation.
3. N'exposez pas le produit à des températures élevées ou à des environnements humides.
4. N'insérez pas d'objets métalliques ou des corps étrangers dans le produit, de manière à éviter les courts-circuits et l'endommager.
5. Ne pas démonter, endommager, secouer ou brûler le produit. Ne pas le soumettre à un poids lourd.
6. Ne vous débarrassez arbitrairement de ce produit; recyclez les piles usagées conformément aux lois locales.
7. Si l'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée, rechargez l'appareil une fois tous les trois mois afin de conserver la durée de vie de la batterie.
8. Si la Banque d'alimentation est déchargée (après avoir appuyé sur la touche d'alimentation et le voyant LED reste faible), évitez d'endommager la batterie, chargez immédiatement la Banque d'alimentation.
9. Le courant de sortie varie en fonction des propriétés de charge d'entrée de l'appareil en cours de charge.
10. Arrêtez d'utiliser la batterie externe si elle a atteint la fin de son cycle de vie ou présente un gonflement.
11. Si est recommandé d'utiliser des câbles de la marque ADATA ou de transfert de données et des stations de chargement certifiées en matière de sécurité pour garantir la sécurité du chargement.
12. Ne surchargez pas le produit.
13. N'immergez pas ce produit ou ne laissez pas d'eau pénétrer dans ses composants internes pour empêcher tout risque de court-circuit.

♻️ Recyclez correctement les batteries usagées

Garantie

La politique de garantie d'ADATA s'applique à tous les clients qui ont acheté leurs produits ADATA chez des agents agréés.

ADATA offre des services de remplacement ou de réparation des produits défectueux pendant la période de garantie applicable.

Notez qu'ADATA n'est pas tenu de réparer ou de remplacer l'appareil si le dommage est dû aux raisons suivantes:

- (1) Dommages causés par une catastrophe naturelle ou un usage inapproprié.
- (2) Le produit a été réparé ou démonté par des techniciens non agréés.
- (3) L'étiquette de garantie est modifiée, altérée, ou manquante.
- (4) Le numéro de série du produit n'est pas conforme à notre système d'origine ou l'étiquette a été endommagée.
- (5) Les produits ont été achetés chez des agents non autorisés. La garantie limitée ne couvre que les réparations et le remplacement des produits ADATA. ADATA n'est pas responsable des pertes de données et des coûts causés par l'identification de la source des problèmes du système, la suppression, la réparation ou l'installation des produits ADATA.

Pour plus d'informations, veuillez visiter se site Web d'ADATA <http://www.adata.com>

Banco de Energía Magnético R050

A. Botón de encendido/apagado


B. USB-C: Entrada/Salida

C. Indicador LED

D. Luz indicadora de carga inalámbrica

E. Zona de carga inalámbrica

F. Soporte

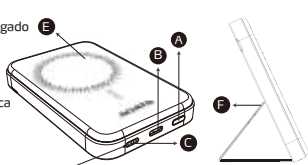

Spécifications

- Capacidad de la batería: 3.85V / 19.25Wh
- Capacidad nominal: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Entrada: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 18W Max
- Salida: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
 - Carga Inalámbrica: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Potencia máxima: USB-C+Salida Inalámbrica: 15W
- Tiempo de carga: 3 horas (cuando se utiliza un adaptador DC 5V/2,0A compatible)
- Dimensiones: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Peso: 148g / 5.2oz
- Temperatura: Temperatura de operación: 1°C a 45°C Temperatura de almacenamiento: -10°C a 45°C Humedad de almacenamiento: 40% a 70% RH

Visualización de la energía

Presione el botón On/Off para mostrar el estado de energía.

Indicador	Estado de la batería	Estado de la carga inalámbrica
Indicador de encendido - Nivel de carga ●○○○ 1%–25% ■○○○ 25%–50% ■■■■○ 50%–75% ■■■■● 75%–100%	Carga inalámbrica activada	
Luz encendida		
Parpadeando	1. Power bank (Banco de Energía) se está cargando 2. Advertencia de batería baja ●○○○	Si se detecta un objeto extraño entre el banco de energía y el dispositivo, el indicador parpadeará y la carga inalámbrica no se iniciará.
Luz tenue	Si las luces del indicador LED se oscurecen después de pulsar la tecla de encendido, cargue el Power Bank (Banco de Energía) inmediatamente. ●○○○	Carga inalámbrica desactivada

Operación

Cargar el dispositivo móvil

(Este producto no admite la carga passthrough)

Utilice los puertos USB de salida para cargar su dispositivo



Descargando (Salida)

Conecte el cable USB al Power Bank (Banco de Energía) y pulse el botón de encendido para cargar su dispositivo. Se pueden cargar dos dispositivos simultáneamente con cables o de forma inalámbrica.

Cargar el banco de alimentación

Utilice el puerto USB-C para cargar el banco de alimentación desde un ordenador o un dispositivo de carga compatible.



Descargando (Salida)

El indicador LED parpadeará mientras el banco de alimentación se está cargando.

Precauciones

⚠

1. Utilice el cable USB-C para cargar el banco de alimentación. El cable es sólo para cargar, no para transferencia de datos.
2. No deje este producto en un vehículo cerrado. El calor extremo y la luz solar pueden dañar el banco de alimentación.
3. No exponga el producto a altas temperaturas o ambientes húmedos.
4. No deje que entren objetos metálicos extraños en el interior del producto, para evitar cortocircuitos y daños.
5. No desmonte, dañe, sacuda o quemre el producto. No someta el producto a grandes pesos.
6. Si no usa este producto durante mucho tiempo, recicle las baterías usadas según las leyes locales.
7. Si no lo va a usar durante mucho tiempo, cargue el dispositivo una vez cada tres meses para mantener la duración de la batería.
8. Si el banco de alimentación no tiene carga (tras presionar el botón de alimentación el indicador LED permanece atenuado), para evitar daños en la batería, cargue el banco de alimentación inmediatamente.
9. La corriente de salida variará dependiendo de las propiedades de entrada de carga del dispositivo que se está cargando.
10. Deje de usar la batería externa si ha llegado al final de su vida útil o si está hinchada.
11. Se recomienda utilizar cables de transferencia de datos y estaciones de carga de la marca ADATA o con certificación de seguridad para una recarga segura.
12. No sobrecargue este producto.
13. No sumerja este producto ni permita que entre agua en sus mecanismos internos para evitar el riesgo de cortocircuitos.

♻️ Recycle old batteries properly

Garantía

La política de garantía de ADATA se aplica a todos los clientes que han comprado los productos ADATA a través de agentes autorizados.

ADATA ofrece la sustitución o servicio de reparación para productos defectuosos dentro del período de garantía aplicable.

Tenga en cuenta que ADATA no se hace responsable de ofrecer reparaciones gratuitas si el defecto del producto ha sido causado por lo siguiente:

- (1) Daños causados por desastres naturales o un uso inapropiado.
- (2) El producto ha sido reparado o desmontado por técnicos no autorizados.
- (3) La etiqueta de la serie ha sido alterada, dañada o no está presente
- (4) El número de serie no coincide con nuestro sistema original o la etiqueta está dañada.
- (5) Productos comprados de agentes no autorizados. Esta garantía sólo cubre reparaciones o sustituciones de productos ADATA. ADATA no se hace responsable por la pérdida de datos o cualquier gasto debido a problemas del sistema, eliminación, reparación o instalación de productos ADATA.

Para obter mais informações, acesse o site da ADATA <http://www.adata.com>

Power bank magnetico R050

A. Pulsante On/Off


B. USB-C: Ingresso/Uscita

C. Indicatore LED

D. Spia di carica wireless

E. Area di carica wireless

F. Supporto

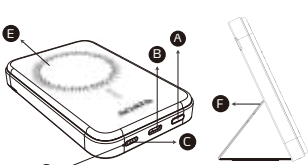

Specifiche

- Capacità batteria: 3.85V / 19.25Wh
- Capacità nominale: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Ingresso: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 18W Max
- Uscita: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
 - Carica wireless: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Potenza max: USB-C+Uscita Senza Fili: 15W
- Tempo di ricarica: 3 ore (quando si usa un alimentatore compatibile CC 5V 2.0A)
- Dimensioni: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Massa: 148g / 5.2oz
- Temperatura: Temperatura di esercizio: 1°C to 45°C Temperatura di stoccaggio: -10°C to 45°C Umidità: 40% to 70% RH

Visualizzazione carica

Premere il pulsante On/Off per visualizzare lo stato di carica.


Indicator	Stato batteria	Stato di carica wireless
Indicatore di accensione – Livello di carica ●○○○ 1%–25% ■○○○ 25%–50% ■■■■○ 50%–75% ■■■■● 75%–100%	Carica wireless attivata	
Luce accesa		
Lamppeggiante	1. Power bank in carica 2. Avvertenza batteria scarica ●○○○	Se viene rilevato un oggetto estraneo tra il power bank e il dispositivo, l'indicatore lampeggia e la carica wireless non viene avviata.
Luce fioca	Se i LED si attenuano dopo aver premuto il tasto di accensione, carica immediatamente il Power Bank. ●○○○	Carica wireless disattivata

Funzionamento

Caricare il dispositivo mobile

(Questo prodotto non supporta la carica pass-through)

Utilizzare le porte di uscita USB per caricare il dispositivo




Scarica (uscita)

Collega il cavo USB al power bank e premere il tasto di alimentazione per caricare il dispositivo. Due dispositivi possono essere caricati contemporaneamente tramite cavo o in modalità wireless.

Carica del Power Bank

Usare la porta USB-C per ricaricare il pacco batteria da un computer o dispositivo di carica simile.



In uso (Uscita)

L'indicatore LED lampeggia durante la ricarica del pacco batteria.

Avvertenze

⚠

1. Usare il cavetto USB-C per ricaricare il pacco batteria. Il cavetto serve solo per la ricarica e non per il trasferimento dei dati.
2. Non conservare il prodotto in un veicolo chiuso. Il calore estremo e la luce solare può danneggiare il Power Bank.
3. Non esporre il prodotto ad alte temperature o ad ambienti umidi.
4. Non inserire oggetti metallici o corpi estranei nel prodotto, in modo da evitare cortocircuiti e danni.
5. Non smontare, manomettere, scuotere o bruciare il prodotto. Non sottoporlo a pesi eccessivi.
6. Non smaltire questo prodotto in modo arbitrario; riciclare le batterie usate in conformità con le leggi locali.
7. Se non usato per lungo tempo, caricare il dispositivo una volta ogni tre mesi per mantenere la durata di esercizio della batteria.
8. Se la pacco batteria ha esaurito la carica (alla pressione del tasto di accensione la luce dell'indicatore LED rimane tenue)
9. La corrente di uscita varierà in funzione delle proprietà della carica di ingresso del dispositivo messo sotto carica.
10. Cessare di usare il power bank se ha raggiunto la fine della sua vita o presenta gonfiore.
11. Si consiglia di utilizzare cavi di trasferimento dati e stazioni di ricarica di marca ADATA o con certificazione di sicurezza per garantire la sicurezza della carica.
12. Non sovraccaricare questo prodotto.
13. Non immergere questo prodotto né consentire la penetrazione di acqua nei suoi meccanismi interni per prevenire il rischio di cortocircuiti.

♻️ Riciclare correttamente le batterie vecchie

Garanzia

La garanzia di ADATA è valida per tutti i clienti che hanno acquistato prodotti ADATA tramite agenti autorizzati.

ADATA fornisce entro il periodo di garanzia servizi di sostituzione o riparazione dei prodotti difettosi.

Si prega di prendere nota del fatto che ADATA non è responsabile per fornire interventi di riparazione o sostituzione se i danni sono provocati da quanto segue:

- (1) Danni causati da calamità naturali o da qualsiasi utilizzo non corretto.
- (2) Prodotti riparati o smontati da tecnici non autorizzati.
- (3) L'etichetta di garanzia è alterata, danneggiata o mancante.
- (4) Il numero di serie del prodotto non è conforme al sistema originale o l'etichetta è stata danneggiata.
- (5) I prodotti sono stati acquistati da agenti non autorizzati. La presente garanzia limitata è valida soltanto per le riparazioni e le sostituzioni di prodotti ADATA. ADATA non è responsabile per eventuali perdite di dati o di qualsiasi costo sostenuto per determinare la causa del malfunzionamento del sistema, la rimozione, la manutenzione o l'installazione dei prodotti ADATA.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web ADATA <http://www.adata.com>

Carregador Portátil Magnético R050

A. Tecla liga/Desliga


B. USB-C: Entrada/Saída

C. Indicador de LED

D. Luz indicadora de carregamento sem fio

E. Área de carregamento sem fio

F. Suporte

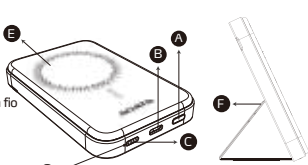

Especificações

- Capacidade de bateria: 3.85V / 19.25Wh
- Capacidade nominal: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Entrada: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 18W Max
- Saída: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
 - Carga sem fio: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Saída máxima: USB-C+Saída Sem Fio: 15W
- Tempo de recarga: 3 horas (quando usando um adaptador CC 5V 2.0A compatível)
- Dimensões: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Peso: 148g / 5.2oz
- Temperatura: Temperatura operacional: 1°C a 45°C Temperatura de armazenamento: -10°C a 45°C Umidade de armazenagem: 40% a 70% RH

Exibição de alimentação

Pressione Ligar/Desligar para exibir o status de alimentação

Indicador	Estado da bateria	Estado do carregamento sem fio
Indicador de energia – Nivel de carga ●○○○ 1%–25% ■○○○ 25%–50% ■■■■○ 50%–75% ■■■■● 75%–100%	Carregamento sem fio ativado	
Luz acesa		
Intermitente	1. O Power Bank está carregando 2. Aviso de bateria fraca ●○○○	Se um objeto estranho for detectado entre o power bank e o dispositivo, o indicador piscará e o carregamento sem fio não será iniciado.
Luz baixa	Se as luzes indicadoras LED ficarem fracas após pressionar o botão de energia, carregue o Power Bank imediatamente. ●○○○	Carregamento sem fio desativado

Operação

Carregue Seu Dispositivo Móvel

(Este produto não suporta carregamento de passagem)

Use portas de saída USB para carregar seu dispositivo



Descarregando (Saída)

Conecte o cabo USB ao Power Bank e pressione o botão de energia para carregar o dispositivo. Dois dispositivos podem ser carregados simultaneamente com cabos ou sem fio.

Carregando a reserva de alimentação

Use a porta USB-C para carregar o banco de alimentação de um computador ou dispositivo de carregamento compatível.



Carregam (Entrada)

O indicador LED pisca enquanto o banco de alimentação é carregado.

Avisos

⚠

1. Use o cabo USB-C para carregar o banco de alimentação. O cabo serve apenas para carregamento e não para transferência de dados.
2. Não deixe esse produto em um veículo fechado. O calor extremo e a luz solar podem danificar a reserva de alimentação.
3. Não exponha o produto a altas temperaturas ou ambientes úmidos
4. Não insira metais ou objetos estranhos no produto para evitar curto-circuito e danos.
5. Não desmonte, danifique, una ou queime o produto. Não sujeite o produto a cargas pesadas.
6. Não deixe este produto por muito tempo, recicle baterias usadas de acordo com leis locais.
7. Se não for usado por muito tempo, carregue o dispositivo uma vez a cada três meses para manter a vida útil da bateria.
8. Se o banco de alimentação estiver sem carga (após pressionar a tecla liga/desliga e o indicador LED permanecer apagado), carregue imediatamente o banco de alimentação para evitar danos à bateria.
9. A corrente de saída dependerá das propriedades de carga de entrada do dispositivo sendo carregado.
10. Pare de usar o carregador portátil se ele tiver atingido o final de sua vida útil ou se apresentar inchoço.
11. Recomendamos o uso de cabos de transferência de dados e estações de carregamento da marca ADATA ou com certificação de segurança para garantir a segurança do carregamento.
12. Não sobrecarregue este produto.
13. Não submerja este produto nem permita a entrada de água em seu funcionamento interno para evitar o risco de curto-circuito.

♻️ Recicle baterias antigas adequadamente

Garantia

A política de garantia da ADATA se aplica a todos os clientes que compraram produtos da ADATA através de agentes autorizados.

A ADATA oferece aos seus clientes substituição ou serviços de reparo para produtos defeituosos dentro do período de garantia aplicável.

Observe que a ADATA não é responsável por fornecer serviços de reparo ou substituição em caso de danos ocorridos por:

- (1) Danos causados por calamidade natural ou qualquer tipo de uso inapropriado.
- (2) O produto foi reparado ou desmontado por técnicos não autorizados.
- (3) O selo de garantia foi alterado, danificado ou perdido.
- (4) Número de série do produto não coincide com nosso sistema original ou o selo foi danificado.
- (5) Produtos adquiridos de agentes não autorizados. Esta garantia limitada cobre somente reparos ou substituições de produtos ADATA. A ADATA não é responsável por quaisquer perdas de dados ou quaisquer custos incorridos na determinação da origem dos problemas do sistema ou a remoção, manutenção ou instalação de produtos ADATA.

Para obter mais informações, acesse o site da ADATA <http://www.adata.com>

Magnetyczny powerbank R050

A. Klawisz wł./wył.


B. USB-C: Wejście/Wyjście

C. Wskaznik LED

D. Wskaznik świetlny ładowania bezprzewodowego

E. Obszar ładowania bezprzewodowego

F. Podstawa

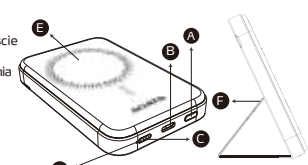

Dane techniczne

- Pojemność baterii: 3.85V / 19.25Wh
- Pojemność znamionowa: 5V / 3100mAh, 9V / 1600mAh
- Wejście: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 18W Max
- Wyjście: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 20W Max
 - Ładowanie bezprzewodowe: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Maks. moc wyjściowa: USB-C+Wyjście Bezprzewodowe: 15W
- Czas ładowania: 3 godzin (przy użyciu kompatybilnej ładowarki 5V DC 2.0A)
- Wymiary: 105 x 67 x 13.9 mm / 4.0 x 2.6 x 0.5 inch
- Masa: 148g / 5.2oz
- Temperatura: pracy: 1°C do 45°C przechowywania: -10°C do 45°C wilgotności względnej przechowywania: 40% do 70%

Wyświetlacz zasilania

Wcisnąć przycisk zasilania Wł./Wył., aby wyświetlić stan naładowania.


Indicator	Stan baterii	Stan ładowania bezprzewodowego
Wskaznik zasilania – poziom naładowania ●○○○ 1%–25% ■○○○ 25%–50% ■■■■○ 50%–75% ■■■■● 75%–100%	Ładowanie bezprzewodowe uaktywnione	
Światłoko wł.		
Lampki świecą	1. Trwa ładowanie powerbanka 2. Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii ●○○○	Jśli między powerbankiem a urządzeniem wykryty zostanie obcy przedmiot, wskaznik zacznie migać, a ładowanie bezprzewodowe nie rozpocznie się.
Światłoko przyciemnione	Jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania wskaznik LED świeci przyciemnionym światłem, należy niezwłocznie naładować powerbanka. ●○○○	Ładowanie bezprzewodowe wyłączone

Obsługa

Naładuj urządzenie przenośne

(Produkt ten nie umożliwia ładowania pass-through)

Urządzenia ładuje się za pomocą portów wyjściowych USB




Rozładowywanie (Wyjście)

Ładowanie urządzenia. Należy podłączyć kabel USB do powerbanka i nacisnąć przycisk zasilania. Dwa urządzenia można łąadować jednocześnie przy użyciu kabli lub bezprzewodowo.

Ładowanie urządzenia Power Bank

Skorzystaj z gniazda USB-C, aby ładować Power Bank za pomocą komputera lub kompatybilnego urządzenia zasilającego.



Ładowanie (Wejście)

Wskaznik LED miga podczas ładowania urządzenia Power Bank.

Przestrogi

⚠

1. Urządzenie Power Bank należy ładować za pomocą kabla USB-C. Kabel ten jest przeznaczony wyłącznie do ładowania, nie do

Индикатор	Состояние батареи	Состояние беспроводной зарядки
Горит	Индикатор вкл. питания - уровень заряда ■ 0% 1%-25% ■ 25%-50% ■ 50%-75% ■ 75%-100%	Беспроводная зарядка активирована
Мигает	1. Внешний аккумулятор заряжается 2. Предупреждение о низком заряде батареи ■■■	В случае обнаружения постороннего предмета между внешним аккумулятором и устройством индикатор мигает, а беспроводная зарядка не начинается.
Тусклый свет	Если индикаторы не загораются после нажатия кнопки питания, немедленно зарядите внешний аккумулятор. ○○○	Беспроводная зарядка выключена

Гарантия

Производителем обязательств компании ADATA применено ко всем клиентам, которые приобрели продукты ADATA через авторизованных дилеров.

Компания ADATA предоставляет услуги по замене или ремонту дефектной продукции в рамках соответствующего гарантийного периода.

Учтите, что компания ADATA не предоставляет гарантийного ремонта или замены, если повреждение изделия вызвано одним из следующих причин:

- 1) Повреждение, вызванное стихийными бедствиями или неправильным использованием.
- 2) Открытие или ремонт устройства не уполномоченными техническими специалистами.
- 3) Гарантийный талон изменен, поврежден или утерян.
- 4) Соперный товар устройства не соответствует информации, данной на этикетке системы, или поврежден иным образом.
- 5) Устройство приобретено не у авторизованного дилера. Данная ограниченная гарантия распространяется только на замену или замену продукции компании ADATA. Компания ADATA не отвечает за потерю данных и расхождения, связанные с определением истинной проблемы в системе, или за повреждение или обслуживание информации, хранящейся на устройстве.

Дополнительные сведения приведены на вебсайте ADATA: <http://www.adata.com>

المؤشر	حالة البطارية	حالة الشحن اللاسلكي
تشغيل الإضاءة	مؤشر تشغيل البطاقة - مستوى الشحن 1-25% ■■■■ 25%-50% ■■■■ 50%-75% ■■■■ 75%-100% ■■■■	الشحن اللاسلكي منشط
وميض	1. يتم شحن تلك البطاقة 2. حثير البطارية المنخفضت ■■■■	إذا تم اكتشاف جسم غريب بين تلك البطاقة و الجهاز، سيومض مؤشر وبدا الإشعاع اللاسلكي.
ضوء مخم	إذا كانت لمبات مؤشر LED مخمعة به برمي ضوء تلك البطاقة على الفور. حافظوا حزامه وأعد لمعدسا د ■■■■ ■■■■	الشحن اللاسلكي متوقف عن التشغيل

[illegible]

표시등	배터리 상태	무선 충전 상태
점등	전원 켜짐 표시등 - 충전 레벨 ●○○○ 1%-25% ●●○○ 25%-50% ●●●○ 50%-75% ●●●● 75%-100%	무선 충전이 활성화됨
점멸	1.파워뱅크가 충전 중임 2.배터리 부족 경고 ●○○○	파워뱅크와 장치 사이에서 이물질이 감지되면 표시등이 깜빡이면서 무선 충전이 시작되지 않습니다.
소등	전원 켜짐 높았는데 LED 표시등이 어두우면 파워뱅크를 즉시 충전하십시오. ○○○○	무선 충전이 꺼짐

사용하거나 무선으로 2개의 장치를 동시에 충전할 수 있습니다.

USB-C

1. USB-C 케이블을 사용하여 파워 뱅크를 충전하십시오.
 - 가. 케이블을 충전점이나 데이터 전송용이 아닙니다.
2. 이 제품을 일정한 차량 안에 두지 않습니다. 과도한 열과 햇빛은 파워 뱅크를 손상시킬 수 있습니다.
3. 이 제품을 고온 또는 습한 환경에 노출시키지 않습니다.
4. 금속 물체가 기타 이물질을 제품 안에 삽입하지 않습니다. 단락 및 손상을 초래할 수 있습니다.
5. 이 제품을 분해하거나, 손상시키거나, 충격을 가하거나, 태우지 않습니다. 무거운 것을 올려놓거나 떨어뜨리지 않습니다.
6. 이 제품을 임의대로 폐기하지 않습니다. 현지법에 따라 배터리를 분리 수거하십시오.
7. 장기간 사용하지 않을 때는 배터리 수명을 유지하기 위해 3개월마다 한 번 충전하십시오.
8. 파워 뱅크에 적절히 소진된 충전점(전압)을 늘리는 LED 표시등이 어두운 상태를 유지하며 소산을 피하기 위해 즉시 파워 뱅크를 충전하십시오.
9. 물과 기름은 충전 중인 장치의 입력 충전 출력을 차단 및 밀폐합니다.
10. 초음파의 수명이 다할 때까지 사용하지 않습니다. 전자 사용용 장치입니다.
11. 충전 안전을 보장하기 위해 ADATA 브랜드이거나 안전 인증을 받은 다른 소비자 제품 및 충전 스테이션 사용을 권장합니다.
12. 이 제품을 과충전하지 않습니다.
13. 짧은 회로를 방지하기 위해 이 제품을 물에 담그거나 제품 내부로 물이 들어가지 않도록하십시오.

배터리

배터리를 분리 수거하십시오

보증

ADATA는 보증 가능한 공식 데이터 제품을 구매하고 모든 고객에게 적용됩니다. ADATA는 보증 기간은 보증 기간에 걸쳐 제품 오류와 고장 또는 수리 서비스를 제공합니다. ADATA는 다음으로 인해 발생한 손상에 대해서도 수리 또는 교체로 제공할 책임이 없습니다.

- 1) 자연재해 또는 부적절한 사용으로 인한 손상
- 2) 공과되지 않은 기술자가 제품을 수정하거나 분해한 경우.
- 3) 불량품의 손상이나 분해, 다른 제품과 함께 사용.
- 4) 제품 열면 불량자 시스템과 일치하지 않는 경우
- 5) ADATA는 시스템 문제로 인한 데이터, 사용, 탈락, 설치, 설치 및 배정할 수 있는 데이터에 실이나 배정하는 데 책임이 없습니다.

자세한 내용은 **ADATA 웹사이트** <http://www.adata.com> 을 참조하십시오.

ON/Offを押すと、電源ステータスが表示されます。		
インジケータ	バッテリー状態	ワイヤレス充電ステータス
点灯	電源オンインジケータ 充電レベル ●○○○ 1%~25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	ワイヤレス充電中
点滅	1. パワーバンク充電中 2. バッテリー残量低アラート	モバイルバッテリーとデバイスの間に 異物が検出されると、インジケ ターが点滅し、ワイヤレス充電は開 始されません。
余光	電源キーを押した後の、LEDインジ ケータの灯りが薄暗い場合は、 早急にパワーバンクを充電してく ださい。○○○○	ワイヤレス充電オフ

警告

SDカードやメモリをパワーバンクに差し込み、ケーブルを接続して電源を入れます。ケーブルは充電専用です。データ転送用ではありません。

高温の環境下で使用しないでください。極度の高温および日光はパワーバンクにダメージを与えることがあります。

高温または低温環境下に製品を置いておかないでください。

ショートや損傷を起こさないよう、製品に金属または異物を挿入したりしないでください。

製品の分解、破壊、液漏しなど、あるいは燃焼させたりしないでください。

製品に非常に重いものを載せないでください。

製品は手袋手に触れないでください。現地の法律に従って、使用済みの電池は再生利用してください。

使用しない場合、寿命を維持するためデジパスは3か月に1回充電してください。

パワーバンクのバッテリー残量がなくなった場合(電源キーを押した時、LEDインディケータが点滅の状態)、バッテリーの破損を防ぐため、すぐにパワーバンクを充電してください。

充電するデジパスの入力特性により出力電流が異なります。

モバイルバッテリーの寿命が終わってしまう場合は、影響している場合は、モバイルバッテリーの使用を中止してください。

安全な安全性を確保するため、ADATAブランドまたは安全認証を取得しているデータ転送ケーブルに充電デジパスの使用を推奨します。

② 本製品を過充満しないでください。

使用済み電池の正しい再生利用

① 破損が生じた際に起因する場合、ADATA は修理または交換の責任を負いません。

② 未認可の技術により修理または交換された製品。

③ 保証期間に変更、破損、故障がある場合。

④ 製品のシリアルナンバーが弊社本来のシステムと異なる場合、損失が被る可能性があります。

⑤ 許可の代理店でお買い上げの製品。本有限保証は ADATA 製品の修理または交換のみ承諾いたします。ADATA は、ADATA 製品の取り扱い、修理、インストール、またはシステムのトラブルによるデータの損失やコストについて、一切の責任を負いかねます。

指示灯	电池状态	无线充电状态
长亮	开机指示灯 - 电量水平 ■○○○ 1%-25% ■■■○ 25%-50% ■■■■ 50%-75% ■■■■ 75%-100%	无线充电开启
闪烁	1.移动电源正在充电 2.电池电量不足警告 ■○○○	如果检测到移动电源和设备之间有异物,指示灯将闪烁,无线充电将不会启动。
不亮	若按下电源键后LED指示灯不亮,请立即为移动电源充电 ○○○○	无线充电关闭

移动电源充电期间，LED 指示灯自动开始闪烁。

注意事项

1. 请以本产品的 USB-C 传输线替本充电器。此传输线仅作为充电器，不可用于数据传输。
2. 请勿将本品留于封闭车辆内，经高温和阳光直射可能会损坏移动电源。
3. 请勿将本品暴露于高温或潮湿环境中。
4. 请勿将金属物品放入本品，以免造成短路或损坏。
5. 请勿拆解、毁坏、钻蚀或更改内部构造，请勿在其上放置重物。
6. 请勿随意丢弃本品；请按照当地法规回收废旧产品。
7. 若将本品用于非设计用途，每三个月应检查一次，以确保使用寿命安全。
8. 若将移动电源已耗尽电量从电源插座后，4 小时 LED 灯皆不亮，请速更换电池，以避免电池过热造成故障。
9. 移动电源输出之电压大小，受不同使用手机而有所差异。
10. 如发生触电或使用寿命终止，应立即停止使用。
11. 建议使用 Adata 品牌或经安全认证的数据传输线给移动电源，以确保充电安全。
12. 请勿给产品过度充电。
13. 请勿将产品浸入水中或让水进入其内部，以免造成短路。

报废处理回收

保固声明

威刚保修政策适用于从授权经销商处购得威刚产品的所有客户。

威刚保修为保修期间内出现故障的产品提供免费更换或维修服务。

威刚保固条款之适用范围，不包括产品非自然或外在因素所造成的损坏；

威刚不对结构性产品内的数据损失负责。如有下列状况发生，则概不适用于威刚产品保固条款。

1. 自然灾害或使用不当造成的损坏。
2. 未经授权的维修技术人员擅自拆解拆卸的损坏。
3. 经授权维修人员，已损坏系统损坏。
4. 产品序列号与我们的原始系统不符，或标签已损坏。

5. 未经授权经销商处理购买的客户，本产品规格只涵盖维修或更换威刚产品。威刚不对任何数据损失负责。

6. 未经授权的维修技术人员擅自拆解拆卸的损坏，经维修或更换威刚产品而产生的任何费用。

请了解更多资讯，请访问网站地址：<http://www.adata.com>

零件名称	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
缩写	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBB	PBDE
本体	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○

○：表示有害物质含量符合 RoHS 指令限制。
×：表示有害物质含量不符合 RoHS 指令限制。

注：1. PCB 零件为 A 类，符合 RoHS 指令有害物质含量限制。
2. 符合 RoHS 指令有害物质含量限制符合 RoHS 指令。

资料来源：威刚科技股份有限公司

電量顯示	
下電量顯示即可顯示電量	
指示燈	電池狀態
亮	無線充電狀態 無線充電啟動
閃爍	無線充電與欲充電裝置之間偵測到異物，燈號閃爍無反應啟動
閃爍	無線充電關閉
熄滅	

連接好USB傳輸線並按下電源鍵，即自動開始為裝置充電，亦可同時為兩個裝置分別進行無線與有線充電。

注意事項

- 請以本產品內附的USB-C傳輸線替本產品充電。此傳輸線僅作為充電用，不可用於檔案傳輸。
- 請勿將本產品置於汽車中，陽光照射的高溫會導致產品損壞。
- 請勿將本產品暴露於高溫或潮濕的環境中。
- 請勿將金屬或異物接觸到本產品，以免造成短路或損壞。
- 請勿任意折彎、破壞、摺疊、焚燒、重壓本產品。
- 請勿任意丟棄本產品，廢電池應回收。
- 為避免電池使用壽命終止，若長期不使用，請每三個月為行動電源充電一次。
- 若行動電源在充電時被取下或充電線斷路後，4顆LED燈皆不亮，請儘速充電，以避免電池過放而造成故障。
- 移動電源輸出之電流太小，會因不同手機而略有差異。
- 如遇電池使用壽命終止，發生功能性性能損壞等，請立即停止使用。
- 建議使用威剛品牌或經安規認證的傳輸線及充電座以確保充電安全。
- 請勿隨意丟棄電池，以免造成漏液。
- 本產品請勿重水或泡水，否則會有短路之危險。

廢電池回收

保固聲明

威剛科技保固服務條款，僅適用於透過合法銷售通路購得本公司產品的消費者。

威剛科技擁有所有產品在保固期間內，若出現材料或功能上的瑕疵與故障，威剛科技將以維修或更換同等級產品的方式來保固服務。

保固條款之適用範圍，不包括產品因非自然或外在因素所造成的損壞，且威剛廠儲存產品的資料恕不保固。

如有下列狀況發生，則產品恕不適用於威剛廠產品保固條款。

- 1. 因天災、人為不當操作等非正常使用造成之損壞。
- 2. 產品經非本公司授權之技術人員維修或產品拆裝時。
- 3. 因固體硬碟或防拆機板被更改、破壞或過熱時。
- 4. 產品經不符使用或損壞、不潔時。
- 5. 透過非授權經銷之經銷管道所購買時。

您想了解更多詳細的資訊，請至威剛官網 <http://www.aadata.com>

Gösterge	Pil Durumu	Kablosuz Şarj Durumu
Işık yanıyor	Güç Açık Göstergesi – Şarj Seviyesi ● ○ ○ ○ 1%-25% ■ ● ○ ○ 25%-50% ■ ● ● ○ 50%-75% ■ ● ● ● 75%-100%	Kablosuz şarj etkinleştirildi
Yanıp sönüyor	1. Güç bankası şarj oluyor 2. Düşük pil uyarısı ● ○ ○ ○	Güç bankası ile cihaz arasında yabancı bir nesne tespit edilirse gösterge yanıp sönecek ve kablosuz şarj başlamayacaktır.
Loş ışık	Güç tuşuna basıldıktan sonra LED gösterge ıslıklan sönükse, lütfen Güç Bankasını hemen şarj edin. ○ ○ ○ ○	Kablosuz şarj kapalı

Uyarılar ⚠

1. Taşınabilir güç kaynağını sağ etmek için USB-C kablosunu kullanın. Kablo yalnızca sağ etme için değildir; veri aktarımı için kullanılmaz.
2. Bu ürünü, kapalı bir araç içinde bırakmayın. Aşırı ısı ve güneş ışığı taşınabilir güç kaynağına zarar verebilir.
3. Ürünü yüksek sıcaklıklara veya nemli ortamlara maruz bırakmayın.
4. Kasa devreleri ve hasarı içermek için, ürüne metal veya yabancı nesneler sokmayın.
5. Ürünü parçalarına ayırmayın, ürüne hasar vermeyin, darbe uygulamayın veya ürünü yakmayın. Yüksek ağırlığa maruz bırakmayın.
6. Bu ürünü geliştirilme biçiminde edinen çıkmayın; bitten pilleri veya yollarla yuyulmuş olarak geri dönüştürün.
7. Uzun süreli kullanımla, pil ömrünü sürdürmek için aygıt her üç ayda bir kez sağ et.
8. Taşınabilir güç kaynağını görsel biterler (göz tuşuna basıldıktan sonra LED göstergesi loş biçimde kalırsa), pil hasarını içermek için taşınabilir güç kaynağını hemen sağ et.
9. Cihazın girişi, sağ gücüne bağlı olarak değişikliğe uğratabilir.
10. Kullanım ömrünün sonuna ulaşmaya veya şişmesi durumunda güç bankasını kullanmayı bırakın.
11. Sağ gücünü güvenli sağlamak için ADATA marka veya güvenlik sertifikalı veri aktarım kabloları ve sağ istasyonları kullanışın tavsiye edilir.
12. Bu ürünü ayrı sağ etmeyin.
13. Kasa devre riskini içermek için bu ürünü suya batırmayın veya ısı açkısına su girmesine izin vermeyin.

 Eski pilleri yuyul biçimde geri dönüştürme verin

Garanti

ADATA garanti ilkesi, yetkili satışçılar kullanılarak ADATA ürünleri satın alan tüm müşteriler için geçerlidir. ADATA, garanti garantisi sürekli içinde kusurlu ürünlere yönelik değiştirme ve ürünün hizmetleri sağlar.

Aşağıdaki durumlarda ADATA Ürünü onarım veya değiştirme ihtiyacı sağlama sorumluluğu olmadırına lütfen dikkat:

- 1) Doğal felaketin veya uygun olmayan kullanımların neden olduğu hasarlar.
- 2) Ürünün yetkili teknik servisler tarafından onarım veya parçalarına ayrılmış olması.
- 3) Garanti etkiletilen değiştirilmesi, hasarı görmesi veya bulunmaması.
- 4) Ürün serisi numarasının orijinal sistemimize uymaması veya etkilenmiş hasar görmüş olması.
- 5) Ürünün yetkili satışçılar satın alması olması. Bu serünlü garanti yalnızca ADATA ürünlerinin orijinal serisi veya değiştirilmiş kısıpı. ADATA, sistem sorunlarını kaynağını belirlemesinden,
- 6) ADATA ürünlerinin kalıdrımsından, servis isteminden veya kurulumundan kaynaklanan herhangi bir veri kaybı ya da maliyet konusunda sorumlu değildir.

Bu data fazla bilg için <http://www.adata.com> adresindeki ADATA web sitesini

Yayımlar

Yayımlar

此等設備必須符合第15條的FCC規則。操作是受以下兩個條件(1)此設備可能不會造成有害干擾，及(2)此設備必須接受任何干擾，包括可能造成的不期望操作。

FCC低功率射頻器材警告公告

得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

上述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

张开尺寸：280x120mm 80g书纸表面不处理 白底黑色，双面印刷

表示压线 弹簧折

背面

[illegible]

Instruction

The power bank will generate heat when charging. Always charge in a well ventilated area. Do not charge under pillows, blankets or on flammable surface.

Do not keep the power bank away from heat sources, direct sunlight, combustible gas, humidity, water or other liquids.

Do not touch the power bank when it is charging. Avoid touching the power bank when it is charging. Avoid touching the power bank when it is charging.

Do not subject the power bank to mechanical shock such as crushing, bending, puncturing or shredding. Avoid dropping or placing heavy object on the power bank.

Do not short-circuit the power bank or store it in a receptacle where it may be short-circuited by other metallic or conductive objects.

Do not operate the power bank if it has been wet or otherwise damaged, to prevent against electric shock, explosion and/or injury. Contact the dealer or authorized agent.

The power bank usage by children should be supervised.

Read and follow all charging instructions (including charging instructions and information on the minimum and maximum operating temperatures), supplied with this power bank.

CE Statement

Changes in the equipment may not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and may interfere with radio communications. However, this equipment does not cause harmful interference, and you are encouraged to take certain steps to ensure that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, you can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Plug the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NCC低功率射頻器材警語公告

本電器應符合NCC低功率射頻器材管理條例、電檢法、公法、查驗及使役者不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響航機的安全及運作，應遵照規定，接收電訊設備應具備之功能，應予以保護，並應遵守下列事項方能避免干擾。

1. 應遵守電檢法規定，接收電訊設備應具備之功能，應予以保護，並應遵守下列事項方能避免干擾。

2. 應遵守電檢法規定，接收電訊設備應具備之功能，應予以保護，並應遵守下列事項方能避免干擾。