R100 Magnetic Power Bank

EN

A. USB-C: In / Output
B. USB-A: Output
C. LED Indicator
D. Power On / Off
E. Wireless charging area
F. Stand

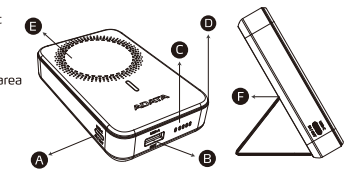

Specifications

- Battery Capacity: 3.85V / 38.5Wh
- Rate Capacity: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- Input: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A
- Output: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 20W Max
  USB-A: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
  Wireless Charge: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Max Output: USB-C + USB-A + Wireless: DC 5V / 3A, 15W
- Charging time: 5 hours (when using a compatible DC 5V 3.0A adapter)
- Dimensions: 105 x 67.5 x 22.8 mm / 4.0 x 2.6 x 0.9 inch
- Weight: 240g / 8.5oz
- Temperature: Operating Temp：0°C to 40°C
  Storage Temp: -5°C to 45°C
  Storage Humidity: 40% to 70% RH

Power Display

Press the Power On/Off to display the power status.

Indicator	Battery Status	Wireless Charging Status
Light on	Power On Indicator – Charge Level ●○○○ 5%~25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	Wireless charging activated
Flashing	1. Power bank is charging 2. Low battery warning ●○○○ 1%~5%	If a foreign object is detected between power bank and device, the indicator will flash and wireless charging will not start.
Dim light	If the LED indicator lights are dim after pressing the power key, please charge the Power Bank immediately. ○○○○	Wireless charging off

Operation

Charge Your Mobile Device

(This product supports pass-through charging)

Use USB output ports to charge your device



Plug the USB cable into the Power Bank and press the power button to charge your device. 3 devices can be charged simultaneously either with cables or wirelessly.

Charge the Power Bank

Use the USB-C port to charge the Power Bank from a computer or a compatible charging device.



The LED indicator blinks while the Power Bank charges.

Cautions ⚠

1. Use the USB-C cable to charge the Power Bank. The cable is for charging only, not for data transfer.
2. Do not leave this product in an enclosed vehicle. Extreme heat and sunlight may damage the power bank.
3. Do not expose the product to high temperatures or humid environments.
4. Do not insert metal or foreign objects into the product, so as to avoid short-circuits and damage.
5. Do not disassemble, damage, jolt, or burn the product. Do not subject it to heavy weight.
6. Do not arbitrarily discard this product; recycle used batteries in accordance with local laws.
7. If not used long-term, charge the device once every three months in order to maintain the battery lifespan.
8. If the Power Bank is out of power (after pressing the power key and the LED indicator remains dim),to avoid of battery damage, immediately charge the Power Bank.
9. Output current will vary depending on the input charge.
10. Stop using the power bank if it has reached the end of its lifespan or exhibits swelling.
11. Using ADATA brand or safety-certified data transfer cables and charging stations is recommended to ensure charging safety.
12. Do not overcharge this product.
13. Do not submerge this product or allow water into its internal workings to prevent the risk of short circuits.

Recycle old batteries properly

Warranty

ADATA warranty policy applies to all customers who purchased ADATA products through authorized agents.
ADATA provides replacement or repair services for defective products within the applicable warranty period.

Please note that ADATA is not responsible for providing repair or replacement if damage is caused by the following:
(1) Damage caused by natural calamity or any inappropriate usage.
(2) Product has been repaired or taken apart by unauthorized technicians.
(3) The warranty label is altered, damaged or missing.
(4) Product serial number does not conform to our original system or the label has been damaged.
(5) Products purchased from unauthorized agents. This limited warranty covers only repairs or replacements of ADATA products. ADATA is not liable for any loss of data or any cost incurred from determining the source of system problems, removing, servicing or installing ADATA products.
For more information, visit the ADATA website https://www.adata.com

Benutzerhandbuch für die R100 Magnetische Powerbank

DE

A. USB-C: Ein- / Ausgang
B. USB-A: Ausgang
C. LED-Anzeige
D. EIN- / AUSTASTE
E. Bereich für kabelloses Laden
F. Ständer

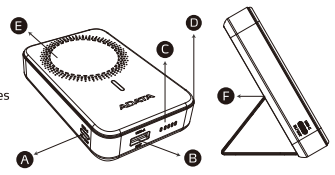

Spezifikationen

- Akkukapazität: 3,85 V / 38,5 Wh
- Nennkapazität: 5 V / 6.500 mAh, 9 V / 3.300 mAh, 12 V / 2.500 mAh
- Eingang: USB-C: 5 V / 3 A, 9-V-Gleichspannung / 2 A
- Ausgang: USB-C: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A, 20 W Max.
  USB-A: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A, 18 W Max.
  Kabelloses Aufladen: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
- Max. Ausgang: USB-C + USB-A + kabellos: 5 V Gleichspannung / max. 3 A, 15 W
- Ladezeit: 5 Stunden (bei Verwendung eines kompatiblen DC5-V 3,0-A-Adapters)
- Maße: 105 x 67,5 x 22,8 mm / 4,0 x 2,6 x 0,5 Zoll
- Gewicht: 240 g / 8,5 oz
- Temperatur: Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C
  Lagertemperatur: -5 °C bis 45 °C
  Lagerluftfeuchtigkeit: 40 % bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit (rF)

Leistungsanzeige

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, um den Energiestatus anzuzeigen.

Anzeige	Batteriestatus	Status des kabellosen Ladens
Leuchtet	Einschaltanzeige – Ladestand ●○○○ 5%~25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	Kabelloses Laden aktiviert
Blinkt	1. Die Powerbank wird geladen 2. Warnung für niedrigen Batteriestand ●○○○ 1%~5%	Wenn ein Fremdobjekt zwischen der Powerbank und dem Gerät erkannt wird, blinkt die Anzeige und das kabellose Laden wird nicht gestartet.
Abgedunkeltes Licht	Wenn die LED-Anzeige nach dem Drücken der Ein/Aus-Taste gedimmt ist,laden Sie die Powerbank bitte sofort auf. ○○○○	Kabelloses Laden deaktiviert

Betrieb

Ihr Mobilgerät aufladen

(Dieses Produkt unterstützt kein Durchgangsladen)
Verwenden Sie die USB-Ausgangsanschlüsse, um Ihr Gerät aufzuladen

Stecken Sie das USB-Kabel in die Powerbank und drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um Ihr Gerät aufzuladen. Drei Geräte können gleichzeitig mit Kabeln oder kabellos aufgeladen werden.

Aufladen der Power Bank

Verwenden Sie den USB-C-Anschluss, um die Powerbank von einem Computer oder einem kompatiblen Ladegerät aufzuladen.

Die LED-Anzeige blinkt, während die Power Bank aufgeladen wird.

Achtung ⚠

1. Verwenden Sie den USB-C-Anschluss, um die Powerbank zu laden. Das Kabel dient nur zum Aufladen, nicht zur Datenübertragung.
2. Lassen Sie dieses Produkt nicht in einem geschlossenen Fahrzeug. Extreme Hitze und Sonneneinstrahlung können die Powerbank beschädigen.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht in sehr heißen/feuchten Umgebungen.
4. Stecken Sie keine Metall- oder Fremdkörper in das Produkt, da diese einen Kurzschluss und Produktschäden verursachen können.
5. Demontieren, beschädigen, schütteln und verbrennen Sie das Produkt nicht. Setzen Sie es keinem schweren Gewicht aus.
6. Entsorgen Sie dieses Produkt nicht willkürlich. Recyceln Sie gebrauchte Batterien gemäß den örtlichen Gesetzen.
7. Laden Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung alle drei Monate auf, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.
8. Wenn die Power Bank keinen Strom mehr hat (nachdem Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt haben und die LED-Anzeige schwach leuchtet), laden Sie die Power Bank sofort auf, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.
9. Der Ausgabestrom variiert je nach Ladung.
10. Verwenden Sie die Powerbank nicht weiter, wenn sie das Ende ihrer Lebensdauer erreicht hat oder aufgebläht aussieht.
11. Um die Sicherheit des Ladevorgangs zu gewährleisten, wird die Verwendung von sicherheitszertifizierten Datenübertragungskabeln und Ladestationen oder solche der Marke ADATA empfohlen.
12. Überladen Sie dieses Produkt nicht.
13. Tauchen Sie dieses Produkt nicht unter und lassen Sie kein Wasser in das Innere eindringen, um die Gefahr von Kurzschlüssen zu verneiden.

Entsorgen Sie alte Akkus sachgemäß

Garantie

Die ADATA-Garantiebedingungen sind gültig für alle Kunden, die ein ADATA-Produkt von autorisierten Vertriebspartner erworben haben.
Wenn sich ein Produkt innerhalb der Garantiedauer als defekt erweist, wird da Produkt nach Ermessen von ADATA repariert oder ausgetauscht.

Bitte beachten Sie, dass ADATA keine Haftung für Reparaturen oder Ersatz übernimmt, wenn Schäden durch Folgendes verursacht worden sind:
(1) Schäden, die durch Naturkatastrophen oder durch unsachgemäße Verwendung verursacht wurden.
(2) Das Produkt wurde von nicht autorisierten Personen repariert oder auseinander genommen.
(3) Das Garantieetikett wurde geändert, beschädigt oder fehlt.
(4) Die Seriennummer des Produkts stimmt nicht mit unserem Originalsystem ein oder wurde beschädigt.
(5) Das Produkt wurde von einem nicht autorisierten Händler erworben. Diese beschränkte Garantie deckt nur Reparaturen und Ersatzgeräte für ADATA-Produkte ab. ADATA ist nicht haftbar für Datenverluste oder Kosten, die für die Feststellung der Ursache von Systemproblemen oder für das Entfernen, Reparieren oder Installieren von ADATA-Produkten auftreten.
Weitere Informationen finden Sie auf der ADATA-Website https://www.adata.com

Manuel d'utilisation de la batterie externe magnétique R100

FR

A. USB-C : Entrée / Sortie
B. USB-A : Sortie
C. Voyant LED
D. Marche / Arrêt
E. Zone de charge sans fil
F. Pied

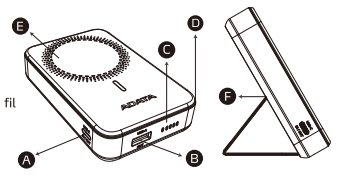

Spécifications

- Capacité de la batterie : 3,85V / 38,5Wh
- Taux de capacité : 5V / 6 500 mAh, 9V / 3 300 mAh, 12V / 2 500 mAh
- Entrée : USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2A
- Sortie : USB-C : DC 5V / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1,67A, 20W Max
  USB-A : DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A, 18W Max
  Charge sans fil : 5W / 7,5W / 10W / 15W
- Sortie max. : USB-C + USB-A + Sans fil : DC 5V / 3A, 15W
- Temps de charge : 5 heures (en utilisant un chargeur DC 5V 3,0A compatible)
- Dimensions : 105 x 67,5 x 22,8 mm / 4,0 x 2,6 x 0,9 pouce
- Poids : 240 g / 8,5 onces
- Température: Température de service : 0°C à 40°C
  Température d'entreposage : -5°C à 45°C
  Humidité d'entreposage : 40 % à 70 % HR

Affichage de niveau de charge

Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour afficher le niveau de charge.

Indicator	État de la batterie	État de la charge sans fil
Voyant allumé	Indicateur de mise sous tension - Niveau de charge ●○○○ 5%~25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	Charge sans fil activée
Clignotant	1. La batterie externe est en charge 2. Avertissement de batterie faible ●○○○ 1%~5%	Si un corps étranger est détecté entre la batterie externe et l'appareil, le témoin clignote et la charge sans fil ne démarre pas.
Faible luminosité	Si les lampes des témoins à LED sont faibles après avoir appuyé sur la touche de mise en marche,chargez la batterie externe immédiatement. ○○○○	Chargement sans fil éteint

Fonctionnement

Chargez votre appareil mobile

(Ce produit prend en charge la charge « pass-through »)
Utilisez les ports de sortie USB pour charger votre appareil



Branchez le câble USB dans la batterie externe et appuyez sur le bouton de mise en marche pour charger votre appareil. Trois appareils peuvent être chargés simultanément avec des câbles ou sans fil.

Charger la batterie externe

Utilisez le port USB-C pour charger la batterie externe depuis un ordinateur ou un dispositif de charge compatible.



Le voyant LED clignote pendant la charge de la batterie externe.

Précautions ⚠

1. Utilisez le câble USB-C pour charger la batterie externe. Le câble est uniquement adapté à la charge, pas au transfert de données.
2. Ne laissez pas ce produit dans un véhicule fermé. La chaleur extrême et la lumière du soleil peuvent endommager la batterie externe.
3. N'exposez pas le produit à des températures élevées ou des environnements humides.
4. N'insérez pas d'objets métalliques ou de corps étrangers dans le produit pour éviter des courts-circuits ou des dommages.
5. Ne démontez pas, n'endommagez pas, ne secouez pas et ne brûlez pas le produit. Ne le soumettez pas à un poids lourd.
6. Ne jetez pas arbitrairement ce produit ; recyclez les batteries usagées conformément aux lois locales.
7. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée, chargez l'appareil tous les trois mois afin de maintenir la durée de vie de la batterie.
8. Si la batterie externe est épuisée (après avoir appuyé sur le bouton d'alimentation et que le voyant LED reste faible), pour éviter tout dommage à la batterie, chargez immédiatement la batterie externe.
9. Le courant de sortie varie en fonction de la charge d'entrée.
10. Arrêtez d'utiliser la batterie externe si elle a atteint la fin de son cycle de vie ou présente un gonflement.
11. Il est recommandé d'utiliser des câbles de la marque ADATA ou de transfert de données et des stations de chargement certifiés en matière de sécurité pour garantir la sécurité du chargement.
12. Ne surchargez pas ce produit.
13. N'immergez pas ce produit ou ne laissez pas d'eau pénétrer dans ses composants internes pour empêcher tout risque de court-circuit.

Recyclez correctement les batteries usagées

Garantie

La politique de garantie d'ADATA s'applique à tous les clients qui ont acheté leurs produits ADATA chez des agents agréés.
ADATA offre des services de remplacement ou de réparation des produits défectueux pendant la période de garantie applicable.

Notez qu'ADATA n'est pas tenu de réparer ou de remplacer l'appareil si le dommage est dû aux raisons suivantes:
(1) Dommages causés par une catastrophe naturelle ou un usage inapproprié.
(2) Le produit a été réparé ou démonté par des techniciens non agréés.
(3) L'étiquette de garantie est modifiée, abîmée, ou manquante.
(4) Le numéro de série du produit n'est pas conforme à notre système d'origine ou l'étiquette a été endommagée.
(5) Les produits ont été achetés chez des agents non autorisés. La garantie limitée ne couvre que les réparations et le remplacement des produits ADATA. ADATA n'est pas responsable des pertes de données et des coûts causés par l'identification de la source des problèmes du système, la suppression, la réparation ou l'installation des produits ADATA.
Pour plus d'informations, veuillez visiter se site Web d'ADATA https://www.adata.com

Manual del Usuario del Banco de Energía Magnético R100

ES

A. USB-C: Entrada / Salida
B. USB-A: Salida
C. Indicador LED
D. Tecla de Encendido / Apagado
E. Zona de carga inalámbrica
F. Soporte

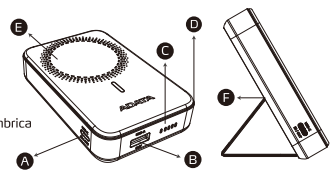

Especificaciones

- Capacidad de la batería: 3,85V / 38.5Wh
- Capacidad nominal: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- Entrada: USB-C: CC 5V / 3A, 9V / 2A
- Salida: USB-C: CC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 20W Máx
  USB-A: CC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Máx
  Carga Inalámbrica: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Potencia máxima: USB-C + USB-A + Inalámbrico: CC 5V / 3A, 15W
- Tiempo de carga: 5 horas (con un adaptador compatible de 5 V CC y 3,0 A)
- Dimensiones: 105 x 67.5 x 22.8 mm / 4.0 x 2.6 x 0.9 pulgadas
- Peso: 240g / 8,5oz
- Temperatura: Temperatura de funcionamiento: 0°C a 40°C
  Temp de almacenamiento: -5°C a 45°C
  Humedad de almacenamiento: 40% a 70% HR

Visualización de la energía

Pulse la tecla Encendido / Apagado para visualizar el estado de la energía.

Indicator	Estado de la batería	Estado de la carga inalámbrica
Luz encendida	Indicador de encendido - Nivel de carga ●○○○ 5%~25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	Carga inalámbrica activada
Parpadeando	1. Power bank (Banco de Energía) se está cargando 2. Advertencia de batería baja ●○○○ 1%~5%	Si se detecta un objeto extraño entre el banco de energía y el dispositivo, el indicador parpadeará y la carga inalámbrica no se iniciará.
Luz tenue	Si las luces del indicador LED se oscurecen después de pulsar la tecla de encendido,cargue el Power Bank (Banco de Energía) inmediatamente. ○○○○	Carga inalámbrica desactivada

Funcionamiento

Cargar el dispositivo móvil

(Este producto no admite la carga passthrough)
Utilice los puertos USB de salida para cargar su dispositivo

Conecte el cable USB al Power Bank (Banco de Energía) y pulse el botón de encendido para cargar su dispositivo. Se pueden cargar tres dispositivos simultáneamente con cables o de forma inalámbrica.

Cómo Cargar el Banco de Energía

Utilice el puerto USB-C para cargar el Power Bank (Banco de Energía) desde una computadora o un dispositivo de carga compatible.

El indicador LED parpadea mientras se carga el Banco de Energía.

Precauciones ⚠

1. Utilice el cable USB-C para cargar el Banco de Energía. El cable sólo sirve para cargar, no para transferir datos.
2. No deje este producto en un vehículo cerrado. El calor extremo y la luz solar pueden el banco de energía.
3. No exponga el producto a altas temperaturas ni a ambientes húmedos.
4. No inserte objetos metálicos o extraños en el producto, para evitar cortocircuitos y daños.
5. No desmonte, dañe, sacuda ni queme el producto. No lo someta a grandes pesos.
6. No deseche arbitrariamente este producto; recicle las pilas usadas de acuerdo con las leyes locales.
7. Si no se utiliza a largo plazo, cargue el dispositivo una vez cada tres meses para mantener la vida útil de la batería.
8. Si el Banco de Energía está sin energía (después de pulsar la tecla de encendido y el indicador LED se oscurece), para evitar daños en la batería, cargue inmediatamente el Banco de Energía.
9. La corriente de salida variará en función de la carga de entrada.
10. Deje de utilizar el banco de energía si ha llegado al final de su vida útil o si presenta hinchazón.
11. Se recomienda utilizar cables de transferencia de datos y estaciones de carga de la marca ADATA o con certificación de seguridad para una recarga segura.
12. No sobrecargue este producto.
13. No sumerja este producto ni permita que entre agua en sus mecanismos internos para evitar el riesgo de cortocircuitos.

Recycle old batteries properly

Garantía

La política de garantía de ADATA se aplica a todos los clientes que han comprado los productos ADATA a través de agentes autorizados.
ADATA ofrece la sustitución o servicio de reparación para productos defectuosos dentro del período de garantía aplicable.

Tenga en cuenta que ADATA no se hace responsable de ofrecer reparaciones gratuitas si el defecto del producto ha sido causado por lo siguiente:
(1) Daños causados por desastres naturales o un uso inapropiado.
(2) El producto ha sido reparado o abierto por técnicos no autorizados.
(3) La etiqueta de la garantía ha sido alterada, dañada o no está presente
(4) El número de serie no coincide con nuestro sistema original o la etiqueta está dañada.
(5) Productos comprados de agentes no autorizados. Esta garantía sólo cubre reparaciones o sustituciones de productos ADATA. ADATA no se hace responsable por la pérdida de datos o cualquier gasto debido a problemas del sistema, eliminación, reparación o instalación de productos ADATA.
Para obter mais informações, acesse o site da ADATA https://www.adata.com

Manuale dell'utente per Powerbank Magnetico R100

IT

A. USB-C: Ingresso / Uscita
B. USB-A: Uscita
C. Indicatore LED
D. Accensione / Spegnimento
E. Area di carica wireless
F. Supporto

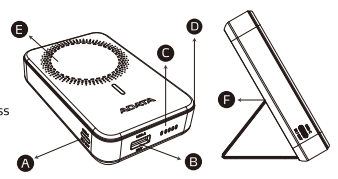

Specifiche

- Capacità batteria: 3,85 V / 38,5 Wh
- Capacità nominale: 5 V / 6500 mAh, 9 V / 3300 mAh, 12 V / 2500 mAh
- Ingresso: USB-C: 5V CC / 3 A, 9 V / 2 A
- Uscita: USB-C: 5 V CC / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A, 20 W max.
  USB-A: 5 V CC / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A, 18 W max.
  Carica wireless: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
- Uscita max.: USB-C + USB-A + Wireless: 5 V CC / 3 A, 15 W
- Tempo di carica: 5 ore (quando si utilizza un adattatore 5 V CC 3,0 A compatibile)
- Dimensioni: 105 x 67,5 x 22,8 mm / 4,0 x 2,6 x 0,9 pollici
- Peso: 240 g/ 8,5 oz
- Temperatura: Temp. di funzionamento: Da 0°C a 40°C
  Temp. di conservazione: Da -5°C a 45°C
  Umidità di conservazione: Dal 40% al 70% di umidità relativa

Visualizzazione alimentazione

Premere Accensione / spegnimento per visualizzare lo stato di alimentazione.

Indicator	Stato batteria	Stato di carica wireless
Luce accesa	Indicatore di accensione – Livello di carica ●○○○ 5%~25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	Carica wireless attivata
Lampeggiante	1. Power bank in carica 2. Avvertenza batteria scarica ●○○○ 1%~5%	Se viene rilevato un oggetto estraneo tra il power bank e il dispositivo, l'indicatore lampeggia e la carica wireless non viene avviata.
Luce fioca	Se i LED si attenuano dopo aver premuto il tasto di accensione, caricare immediatamente il Power Bank. ○○○○	Carica wireless disattivata

Funzionamento

Caricare il dispositivo mobile

(Questo prodotto supporta la carica pass-through)
Utilizzare le porte di uscita USB per caricare il dispositivo

Collega il cavo USB al power bank e premere il tasto di alimentazione per caricare il dispositivo. Tre dispositivi possono essere caricati contemporaneamente tramite cavo o in modalità wireless.

Carica del power bank

Utilizzare la porta USB-C per caricare l'alimentazione Power bank da un computer o da un dispositivo dispositivo di carica compatibile.

L'indicatore LED lampeggia durante la carica del power bank.

Precauzioni ⚠

1. Utilizzare il cavo USB-C per caricare il power bank. Il cavo è solo per la carica, non per il trasferimento dati.
2. Non lasciare il prodotto in un veicolo chiuso. Il calore estremo e la luce solare potrebbero danneggiare il power bank.
3. Non esporre il prodotto a temperature elevate o ambienti umidi.
4. Non inserire oggetti in metallo o estranei nel prodotto per evitare cortocircuiti e danni.
5. Non smontare, danneggiare, scuotere o bruciare il prodotto. Non sottoporlo a peso eccessivo.
6. Non smaltire arbitrariamente questo prodotto; riciclare le batterie usate in conformità alle leggi locali.
7. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, caricare il dispositivo una volta ogni tre mesi per preservare la durata della batteria.
8. Se il power bank è scarico (dopo aver premuto il tasto di alimentazione e l'indicatore LED rimane spento), per evitare danni alla batteria, caricare immediatamente il power bank.
9. La corrente di uscita varia a seconda della carica in ingresso.
10. Cessare di usare il power bank se ha raggiunto la fine della sua vita o presenta gonfiore.
11. Si consiglia di utilizzare cavi di trasferimento dati e stazioni di ricarica di marca ADATA o con certificazione di sicurezza per garantire la sicurezza della carica.
12. Non sovraccaricare questo prodotto.
13. Non immergere questo prodotto né consentire la penetrazione di acqua nei suoi meccanismi interni per prevenire il rischio di cortocircuiti.

Riciclare correttamente le batterie vecchie

Garanzia

La garanzia di ADATA è valida per tutti i clienti che hanno acquistato prodotti ADATA tramite agenti autorizzati.
ADATA fornisce entro il periodo di garanzia servizi di sostituzione o riparazione dei prodotti difettosi.

Si prega di prendere nota del fatto che ADATA non è responsabile per fornire interventi di riparazione o sostituzione se i danni sono provocati da quanto segue:
(1) Danni causati da calamità naturali o da qualsiasi utilizzo non corretto.
(2) Prodotti riparati o smontati da tecnici non autorizzati.
(3) L'etichetta di garanzia è alterata, danneggiata o mancante.
(4) Il numero di serie del prodotto non è conforme al sistema originale o l'etichetta è stata danneggiata.
(5) I prodotti sono stati acquistati da agenti non autorizzati. La presente garanzia limitata è valida soltanto per le riparazioni o le sostituzioni di prodotti ADATA. ADATA non è responsabile per eventuali perdite di dati o di qualsiasi costo sostenuto per determinare la causa del malfunzionamento del sistema, la rimozione, la manutenzione o l'installazione dei prodotti ADATA.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito web ADATA https://www.adata.com

Manual do Usuário do Power Bank Magnético R100

PT

A. USB-C: Entrada / Saída
B. USB-A: Saída
C. Indicador LED
D. Ligar / Desligar
E. Área de carregamento sem fio
F. Suporte

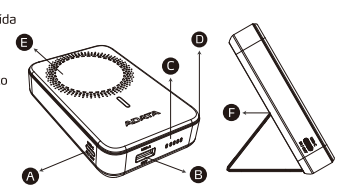

Especificações

- Capacidade de carga: 3,85V / 38.5Wh
- Capacidade nominal: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- Entrada: USB-C: CC 5V / 3A, 9V / 2A
- Saída: USB-C: CC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 20W Máx.
  USB-A: CC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Máx.
  Carga sem fio: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
- Saída Máxima: USB-C + USB-A + Sem fio: CC 5V / 3A, 15W
- Tempo de carregamento: 5 horas (ao usar um adaptador DC 5V 3,0A compatível)
- Dimensões: 105 x 67,5 x 22,8 mm / 4,0 x 2,6 x 0,9 polegadas
- Peso: 240g / 8,5oz
- Temperatura: Temperatura operacional: 0°C a 40°C
  Temperatura de armazenamento: -5°C a 45°C
  Umidade de armazenamento: 40% a 70% UR

Exibição de energia

Pressione Ligar / Desligar para exibir o status de energia.

Indicator	Estado da bateria	Estado do carregamento sem fio
Luz acesa	Indicador de energia – Nível de carga ●○○○ 5%~25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	Carregamento sem fio ativado
Intermitente	1. O Power Bank está carregando 2. Aviso de bateria fraca ●○○○	Se um objeto estranho for detectado entre o power bank e o dispositivo, o indicador piscará e o carregamento sem fio não será iniciado.
Luz baixa	Se as luzes indicadoras LED ficarem fracas após pressionar o botão de energia,carregue o Power Bank imediatamente. ○○○○	Carregamento sem fio desativado

Operação

Carregue Seu Dispositivo Móvel

(Este produto suporta carregamento de passagem)
Use portas de saída USB para carregar seu dispositivo

Conecte o cabo USB ao Power Bank e pressione o botão de energia para carregar o dispositivo. Três dispositivos podem ser carregados simultaneamente com cabos ou sem fio.

Carregar o Power Bank

Use a porta USB-C para carregar o banco de alimentação de um computador ou dispositivo de carregamento compatível.

O indicador LED pisca enquanto o Power Bank carrega.

Avisos ⚠

1. Use o cabo USB-C para carregar o banco de alimentação. O cabo serve apenas para carregamento e não para transferência de dados.
2. Não deixe esse produto em um veículo fechado. O calor extremo e a luz solar podem danificar a reserva de alimentação.
3. Não exponha o produto a altas temperaturas ou ambientes úmidos
4. Não insira metais ou objetos estranhos no produto para evitar curto-circuito e danos.
5. Não desmonte, danifique, una ou queime o produto. Não sujeite o produto a cargas pesadas.
6. Não descarte esse produto arbitrariamente; recicle baterias usadas de acordo com leis locais.
7. Se não for usado por muito tempo, carregue o dispositivo uma vez a cada três meses para manter a vida útil da bateria.
8. Se o banco de alimentação estiver sem carga (após pressionar a tecla liga/desliga e o indicador LED permanecer apagado), carregue imediatamente o banco de alimentação para evitar danos à bateria.
9. A corrente de saída dependerá das propriedades de carga de entrada do dispositivo sendo carregado.
10. Pare de usar o carregador portátil se ele tiver atingido o final de sua vida útil ou se apresentar inchaço.
11. Recomenda-se o uso de cabos de transferência de dados e estações de carregamento da marca ADATA ou com certificação de segurança para garantir a segurança do carregamento.
12. Não sobrecarregue este produto.
13. Não submerja este produto nem permita a entrada de água em seu funcionamento interno para evitar o risco de curto-circuito.

Recicle baterias antigas adequadamente

Garantia

A política de garantia da ADATA se aplica a todos os clientes que compraram produtos da ADATA através de agentes autorizados.
A ADATA oferece aos seus clientes substituição ou serviços de reparo para produtos defeituosos dentro do período de garantia aplicável.

Observe que a ADATA não é responsável por fornecer serviços de reparo ou substituição em caso de danos ocorridos por:
(1) Dano causado por calamidade natural ou qualquer tipo de uso inapropriado.
(2) O produto foi reparado ou desmontado por técnicos não-autorizados.
(3) O selo de garantia foi alterado, danificado ou perdido.
(4) Número de série do produto não coincide com nosso sistema original ou o selo foi danificado.
(5) Produtos adquiridos de agentes não-autorizados. Esta garantia limitada cobre somente reparos ou substituições de produtos da ADATA. A ADATA não é responsável por quaisquer perdas de dados ou quaisquer custos incorridos na determinação da origem dos problemas do sistema ou a remoção, manutenção ou instalação de produtos ADATA.
Para obter mais informações, acesse o site da ADATA https://www.adata.com

Instrukcja Obsługi Magnetycznego Powerbanka R100

PL

A. USB-C: Wejście / Wyjście
B. USB-A: Wyjście
C. Wskaźnik LED
D. Przycisk włączania / Wyłączania
E. Obszar ładowania bezprzewodowego
F. Podstawka

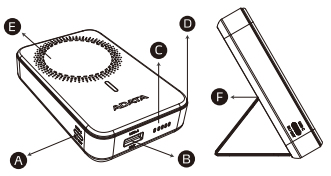

Dane techniczne

- Pojemność baterii: 3,85 V / 38,5 Wh
- Pojemność znamionowa: 5 V / 6500 mAh, 9 V / 3300 mAh, 12 V / 2500 mAh
- Wejście: USB-C: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2 A
- Wyjście: USB-C: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A, 20 W maks.
  USB-A: DC 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A, 18 W maks.
  Ładowanie bezprzewodowe: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
- Maks. parametry wyjściowe: USB-C + USB-A + bezprzewodowe: DC 5 V / 3 A, 15 W
- Czas ładowania: 5 godziny (w przypadku zgodnej ładowarki DC 5 V 3,0 A)
- Wymiary: 105 x 67,5 x 22,8 mm / 4,0 x 2,6 x 0,9 cala
- Waga: 240 g / 8,5 oz
- Temperatura: Temperatura działania: od 0°C do 40°C
  Temperatura przechowywania: od -5°C do 45°C
  Wilgotność przechowywania: od 40% do 70% RH

Wskazanie stanu zasilania

Aby wyświetlić stan zasilania, należy nacisnąć przycisk włączania / wyłączania.

Indicator	Stan baterii	Stan ładowania bezprzewodowego
Światełko wł.	Wskaźnik zasilania – poziom naładowania ●○○○ 5%~25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	Ładowanie bezprzewodowe uaktywnione
Lampeggiante	1 . Trwa ładowanie powerbanka 2. Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii ●○○○ 1%~5%	Jeśli między powerbankiem a urządzeniem wykryty zostanie obcy przedmiot, wskaźnik zacznie migać, a ładowanie bezprzewodowe nie rozpocznie się.
Światełko przyciemnione	Jeśli po naciśnięciu przycisku zasilania wskaźnik LED świeci przyciemnionym światłem, należy niezwłocznie naładować powerbanka. ○○○○	Ładowanie bezprzewodowe wyłączone

Obsługa

Naładuj urządzenie przenośne

(Produkt ten obsługuje ładowanie pass-through)
Urządzenia ładuje się za pomocą portów wyjściowych USB

Aby naładować urządzenie, należy podłączyć kabel USB do powerbanka i nacisnąć przycisk zasilania. Trzy urządzenia można ładować jednocześnie przy użyciu kabli lub bezprzewodowo.

Ładowanie powerbanka

Port USB-C służy do ładowania powerbanka z komputera lub zgodnego urządzenia ładującego.

Podczas ładowania powerbanka miga wskaźnik LED.

Przestrogi ⚠

1. Powerbanka ładuje się przy użyciu kabla USB-C. Kabel służy wyłącznie do ładowania, nie obsługuje transferu danych.
2. Produktu nie należy zostawiać w zamkniętym pojeździe. Nadmierne ciepło w połączeniu ze światłem słonecznym mogą uszkodzić powerbanka.
3. Produktu nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur ani dużej wilgotności.
4. Do produktu nie należy wkładać żadnych metalowych ani innych przedmiotów, aby nie doszło do zwarcia i uszkodzenia.
5. Produktu nie wolno demontować, niszczyć, palić ani narażać na wstrząsy. Na produkcie nie należy kłaść ciężkich przedmiotów.
6. Produktu nie wolno wyrzucić w dowolny sposób; zużyte baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami prawa.
7. W razie długotrwałego nieużywania urządzenie należy naładować co trzy miesiące, aby okres żywotności baterii nie uległ skróceniu.

ADATA®

Внешний аккумулятор R100 на магнитах Руководство по эксплуатации RU

A. USB-C: Вход / Выход
B. USB-A: Выход
C. Светодиодный индикатор
D. Включение / Выключение питания
E. Зона беспроводной зарядки
F. Стойка

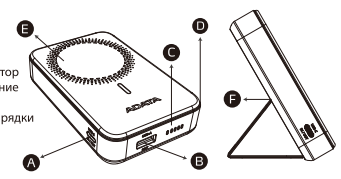

Технические характеристики

- Емкость батареи: 3,85 В / 38,5 Вт.ч
- Номинальная мощность: 5 В / 6500 мА/ч, 9 В/ 3300 мА/ч, 12 В / 2500 мА/ч
- Вход: USB-C: 5 В / 3 А, 9 В / 2 А постоянного тока
- Выход: USB-C: 5 В / 3 А, 9 В / 2,22 А, 12 В / 1,67 А, макс. 20 Вт постоянного тока
  USB-A: 5 В / 3 А, 9 В / 2 А, 12 В / 1,5 А, макс. 18 Вт постоянного тока
  Беспроводная зарядка: 5 Вт / 7,5 Вт / 10 Вт / 15 Вт
- Макс. выходная мощность: USB-C + USB-A + Беспроводная связь: 5 В / 3 А, 15 Вт постоянного тока
- Время зарядки: 5 часа (при использовании совместимого адаптера 5 В, 3,0 А постоянного тока)
- Размер: 105 x 67,5 x 22,8 мм (4,0 x 2,6 x 0,9 дюйма)
- Масса: 240 г / 8,5 унции
- Температура: Рабочая температура: 0 - 40°C
  Температура хранения: -5 - 45°C
  Влажность при хранении: 40 - 70 % отн. влажности

Информация о мощности

Нажмите на кнопку включения / выключения питания, чтобы просмотреть сведения о мощности.

Индикатор	Состояние батареи	Состояние беспроводной зарядки
Горит	Индикатор вкл. питания - уровень заряда ●○○○ 5%~25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	Беспроводная зарядка активирована
Мигает	1. Внешний аккумулятор заряжается 2. Предупреждение о низком заряде батареи ●○○○ 1%~5%	В случае обнаружения постороннего предмета между внешним аккумулятором и устройством индикатор мигает, а беспроводная зарядка не начинается.
Тусклый свет	Если индикаторы не загораются после нажатия кнопки питания, немедленно зарядите внешний аккумулятор. ○○○○	Беспроводная зарядка выключена

Эксплуатация

Зарядка мобильного устройства

(Данное устройство поддерживает сквозную зарядку)
Для зарядки устройства используются выходные порты USB

Подключите кабель USB к внешнему аккумулятору и нажмите кнопку питания, чтобы зарядить устройство. Возможна одновременная зарядка трех устройств в проводном или беспроводном режиме.

Зарядка внешнего аккумулятора

Порт USB-C используется для зарядки внешнего аккумулятора от компьютера или совместимого зарядного устройства.

В процессе зарядки внешнего аккумулятора светодиодный индикатор мигает.

Осторожно ⚠

1. Для зарядки внешнего аккумулятора используйте кабель USB-C. Кабель предназначен только для зарядки, а не для передачи данных.
2. Не оставляйте данное устройство в закрытом автомобиле. Под воздействием высокой температуры и солнечных лучей возможно повреждение внешнего аккумулятора.
3. Не оставляйте устройство в условиях высокой температуры и влажности.
4. Не вставляйте в устройство металлические и другие посторонние предметы во избежание короткого замыкания и повреждения.
5. Запрещается разбирать, нарушать целостность, трясти или сжигать устройство. Не ставьте на устройство тяжелые предметы.
6. Запрещается самовольно утилизировать устройство; утилизация батареек должна производиться в соответствии с местным законодательством.
7. Если устройство не используется в течение длительного времени, заряжайте его раз в три месяца, чтобы продлить срок службы батареи.
8. Если внешний аккумулятор разряжен (после нажатия кнопки питания светодиодный индикатор не горит), сразу зарядите его, иначе батарея может выйти из строя.
9. Ток на выходе зависит от заряда на входе.
10. Прекратите использование внешнего аккумулятора, если истек срок его эксплуатации, или имеются признаки его деформации.
11. Для выполнения безопасной зарядки рекомендуется использовать кабели передачи данных и зарядные станции марки ADATA либо кабели, прошедшие сертификацию по безопасности.
12. Не заряжайте устройство сверх меры.
13. Во избежание короткого замыкания не допускайте попадания жидкости внутрь устройства и не погружайте его в воду.

Утилизируйте старые батареи надлежащим образом.

Гарантия

Гарантийное обязательство компании ADATA применимо ко всем клиентам, которые приобрели продукты ADATA через авторизованных дилеров.
Компания ADATA предоставляет услуги по замене или ремонту дефектной продукции в рамках соответствующего гарантийного периода.

Учтите, что компания ADATA не предоставляет бесплатного ремонта или замены, если повреждение изделия вызвано одной из следующих причин:
(1) Повреждение, вызванное стихийным бедствием или неправильным использованием.
(2) Вскрытие или ремонт устройства не уполномоченными техническими специалистами.
(3) Гарантийный талон изменен, поврежден или утерян.
(4) Серийный номер устройства не соответствует исходным данным нашей системы, или поврежден ярлык.
(5) Устройство приобретено не у авторизованных дилеров. Данная ограниченная гарантия распространяется только на ремонт или замену продукции компании ADATA. Компания ADATA не отвечает за потерю данных и расходы, связанные с определением источника проблем в системе, удалением, обслуживанием или монтажом изделий ADATA.
Дополнительные сведения приведены на вебсайте ADATA: https://www.adata.com

دليل مستخدم بنك الطاقة المغناطيسي R100 AR

A. USB-C: الدخل/الخرج
B. USB-C: الخرج
C. مؤشر LED
D. تشغيل / وقف تشغيل الطاقة
E. منطقة الشحن اللاسلكي
F. الحامل

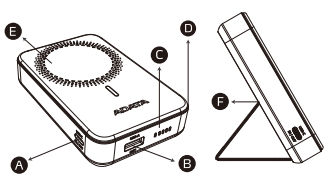

المواصفات

- سعة البطارية: 3.85 فولت / 38.5 وات في الساعة
- سعة الجهد: 5 فولت / 6500 ملي أمبير في الساعة، 9 فولت / 3300 ملي أمبير في الساعة، 12 فولت / 2500 ملي أمبير في الساعة
- الدخل:USB-C: تيار مباشر 5 فولت / 3 أمبير، 9 فولت / 2 أمبير
- الخرج:USB-C: تيار مباشر 5 فولت / 3 أمبير، 9 فولت / 2,22 أمبير، 12 فولت / 1.67 أمبير 20 وات كحد أقصى
  USB-A: تيار مباشر 5 فولت / 3 أمبير، 9 فولت / 2 أمبير، 12 فولت / 1.5 أمبير 18 وات كحد أقصى
  الشحن اللاسلكي: 5 وات / 7.5 وات / 10 وات / 15 وات
- الخرج الأقصى: USB-C + USB-A + لاسلكي: تيار مباشر 5 فولت / 3 أمبير، 15 وات
- وقت الشحن: 5 ساعات (عند استخدام مهايئ متوافق تيار مباشر، 5 فولت، 3.0 أمبير)
- الأبعاد: 105 x 22.8 x 67.5 مم / 4.0 x 0.9 x 2.6 بوصة
- الوزن: 240 جرام / 8.5 أوقية
- درجة حرارة التشغيل: 0 درجة مئوية حتى 40 درجة مئوية
- درجة حرارة التخزين: -5 درجة مئوية حتى 45 درجة مئوية
- رطوبة المناسبة للتخزين: 40% حتى 70 % RH

عرض الطاقة

اضغط على تشغيل/وقف تشغيل الطاقة لعرض حالة الطاقة.

المؤشر	حالة البطارية	حالة الشحن اللاسلكي
تشغيل الإضاءة	مؤشر تشغيل الطاقة - مستوى الشحن 5%~25% ●○○○ 25%~50% ●●○○ 50%~75% ●●●○ 75%~100% ●●●●	الشحن اللاسلكي منشط
وميض	1. يتم شحن بنك الطاقة 2. تحذير البطارية المنخفضة 1%~5% ●○○○	إذا تم اكتشاف جسم غريب بين بنك الطاقة و الجهاز، سيومض مؤشر وان يبدأ الشحن اللاسلكي.
ضوء معتّم	إذا كانت لمبات مؤشر LED معتمة بعد يرجى شحن بنك الطاقة على الفور. إذا كانت لمبات مؤشر LED معتمة بعد يرجى شحن بنك الطاقة على الفور. ○○○○	الشحن اللاسلكي متوقف عن التشغيل

التشغيل

شحن جهازك المحمول (هذا المنتج يدعم الشحن المروري)
استخدم منافذ خرج USB لشحن جهازك

قم بتوصيل كبل USB ببنك الطاقة واضغط على زر الطاقة لشحن جهازك. يمكن شحن ثلاثة أجهزة في نفس الوقت إما بالكبلات أو لاسلكيًا.

شحن بنك الطاقة المحمول (الدخل)

قم بتوصيل كبل USB-C بمنفذ الدخل واضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لشحن بنك الطاقة. يستغرق الشحن الكامل 3 ساعات تقريبًا. يشير مؤشر LED إلى مستوى الشحن الحالي.

تنبيهات ⚠

1. استخدم كبل USB-C لشحن بنك الطاقة. الكبل مخصص للشحن فقط، وليس لنقل البيانات.
2. لا تترك هذا المنتج في سيارة مغلقة. فدرجة الحرارة المفرطة وضوء الشمس قد تتلف بنك الطاقة.
3. لا تعرض المنتج لبيئات ذات درجات حرارة أو رطوبة عالية.
4. لا تدخل أجسامًا معدنية أو غريبة داخل المنتج؛ لتفادي قصر الدائرة الكهربية والتلف.
5. لا تفك المنتج أو تثقبه أو ترجه أو تحرقه. لا تعرضه لوزن ثقيل.
6. لا تتخلص من هذا المنتج بشكل عشوائي. وأعد تدوير البطاريات المستعملة بما يتوافق مع القوانين المحلية.
7. في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، فاشحن الجهاز مرة كل ثلاثة شهور لكي تحافظ على العمر الافتراضي للبطارية.
8. في حالة نفاذ الطاقة من بنك الطاقة)بعد الضغط على مفتاح الطاقة ويظل مؤشر LED معتمًا ،(لتفادي تلف البطارية؛ فاشحن بنك الطاقة على الفور.
9. يختلف تيار الخرج حسب شحن الدخل.
10. توقف عن استخدام بنك الطاقة في حالة وصوله لنهاية عمره الافتراضي أو بدا عليه التضخم.
11. يوصى باستخدام العلامة التجارية ADATA أو كبلات نقل البيانات ومحطات الشحن المصدق على سلامتها لضمان الشحن بأمان.
12. لا تفرط في شحن هذا المنتج.
13. لا تغمر هذا المنتج أو تسمح للماء بالدخول إلى الأجزاء العاملة الداخلية لتجنب خطر حدوث قصر في الدائرة الكهربية.

بشكل القديمة البطاريات تدوير إعادة صحيح

يرجى ملاحظة أن ADATA غير مسؤولة عن توفير إصلاحات مجانية إذا كان تلف المنتج ناتج عن أي من العوامل التالية:
(1) تلف بسبب كارثة طبيعية أو أي استخدام غير ملائم.
(2) تم إصلاح المنتج أو تفكيكه بواسطة فنيين غير مؤهلين.
(3) تم تعديل ملصق الضمان أو تلفه أو فقدانه.
(4) الرقم المسلسل للمنتج لا يتوافق مع نظامنا الأصلي أو تلف الملصق.
(5) تم شراء المنتجات من عملاء غير مرخصين .الضمان المحدود يغطي فقط عمليات الإصلاح أو استبدال منتجات ADATA.لا تتحمل ADATA مسؤولية فقدان البيانات أو أي تكلفة ناتجة عن تحديد مصدر مشاكل النظام أو إزالته أو صيانته أو تثبيت منتجات ADATA

لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة موقع ويب ADATA على العنوان https://www.adata.com

R100 마그네틱 파워 뱅크 사용 설명서 KR

A. USB-C: 입출력
B. USB-A: 출력
C. LED 표시등
D. 전원 켜기 / 끄기
E. 무선 충전 영역
F. 스탠드

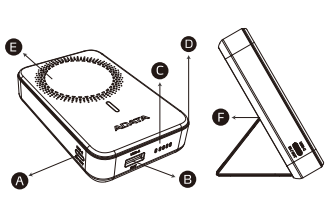

사양

- 배터리 용량: 3.85V / 38.5Wh
- 정격 용량: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- 입력: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A
- 출력: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 최대 20W
  USB-A: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 최대 18W
  무선 충전: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- 최대 출력: USB-C + USB-A + 무선 DC 5V / 3A, 15W
- 충전 시간: 5시간(호환되는 DC 5V 3.0A 어댑터 사용 시)
- 치수: 105 x 67.5 x 22.8mm / 4.0 x 2.6 x 0.9인치
- 무게: 240g / 8.5oz
- 온도: 작동 시간: 0°C ~ 40°C
  보관 시간: -5°C ~ 45°C
  저장 습도: 40% ~ 70% RH

전원 디스플레이

전원 켜기/끄기를 눌러 전원 상태를 표시할 수 있습니다.

표시등	배터리 상태	무선 충전 상태
점등	전원 켜짐 표시등 – 충전 레벨 ●○○○ 5%~25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	무선 충전이 활성화됨
점멸	1.파워 뱅크가 충전 중임 2.배터리 부족 경고 ●○○○ 1%~5%	파워 뱅크와 장치 사이에서 이물질이 감지되면 표시등이 깜박이면서 무선 충전이 시작되지 않습니다.
소등	전원 키를 눌렀는데 LED 표시등이 어두우면 파워 뱅크를 즉시 충전하십시오. ○○○○	무선 충전이 꺼짐

작동

모바일 장치 충전하기

(이 제품은 패스스루 충전을 지원합니다.)
USB 출력 포트를 사용하여 장치를 충전합니다.

USB 케이블을 파워 뱅크에 꽂고 전원 버튼을 눌러 장치를 충전합니다. 케이블을 사용하거나 무선으로 3대의 장치를 동시에 충전할 수 있습니다.

보조 배터리 충전

USB-C 포트를 사용하여 컴퓨터 또는 호환되는 충전기에서 보조 배터리를 충전합니다.

보조 배터리가 충전하는 동안 LED 표시등이 깜박입니다.

주의 ⚠

1. USB-C 포트를 사용하여 보조 배터리를 충전하십시오. 케이블은 충전 전용으로서 데이터 전송에 사용할 수 없습니다.
2. 본 제품을 밀폐된 차량에 방치하지 마십시오. 극심한 열과 직사광선에 노출되면 보조 배터리가 손상될 수 있습니다.
3. 제품을 고온이나 습한 환경에 노출시키지 마십시오.
4. 단락과 손상을 방지하기 위해 제품에 금속이나 이물질을 삽입하지 마십시오.
5. 제품을 분해, 훼손, 충격 또는 소각하지 마세요. 제품에 무거운 무게를 가하지 마십시오.
6. 본 제품을 임의로 폐기하지 마십시오. 사용한 배터리는 현지 법률에 따라 재활용하십시오.
7. 장기간 사용하지 않을 경우 배터리 수명을 유지하기 위해 3개월에 한 번씩 장치를 충전하십시오.
8. 보조 배터리의 전원이 소진된 경우(전원 키를 누른 후 LED 표시등이 계속 흐릿한 경우) 즉시 보조 배터리를 충전하여 배터리 손상을 방지하십시오.
9. 출력 전류는 입력 전하에 따라 달라집니다.
10. 보조 배터리 수명이 다했거나 부풀어 오르는 경우 사용을 중지하세요.
11. 충전 중 안전을 보장하기 위해 ADATA 브랜드이거나 안전 인증을 받은 데이터 전송 케이블 및 충전 스테이션 사용을 권장합니다.
12. 이 제품을 과충전하지 마십시오.
13. 합선 위험을 방지하기 위해 이 제품을 물에 담그거나 제품 내부로 물이 들어가지 않도록 하십시오.

폐배터리는 분리 수거하십시오

보증

ADATA 보증 정책은 공식 대리점을 통해 ADATA 제품을 구매한 모든 고객에게 적용됩니다.
ADATA 는 적용 가능한 보증 기간 안에 결함 제품에 대하여 교환 또는 수리 서비스를 제공합니다.
ADATA는 다음으로 인해 발생한 손상에 대해서 수리 또는 교체를 제공할 책임이 없습니다.
(1) 자연재해 또는 부적절한 사용으로 인한 손상.
(2) 공인되지 않은 기술자가 제품을 수리하거나 분해한 경우.
(3) 보증라벨의 손상이나 분실,다른 라벨로 교체한 경우.
(4) 제품 일련 번호가 시스템과 일치하지 않는 경우.
(5) ADATA는 시스템 문제로 인한 에러,사용,탈착,수리,설치시 발생할 수 있는 데이터 분실이나 비용에 대해 책임이 없습니다.
자세한 내용은 ADATA 웹사이트 https://www.adata.com 을 참조하십시오.

R100 マグネット式モバイルバッテリーユーザーマニュアル JP

A. USB-C:入力 / 出力
B. USB-A:出力
C. LEDインジケータ
D. 電源オン/オフ
E. ワイヤレス充電エリア
F. スタンド

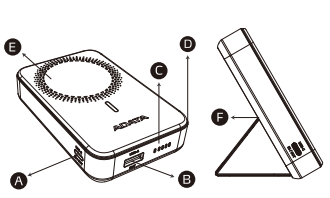

仕様

- バッテリー容量: 3.85V / 38.5Wh
- 定格容量: 5V / 6500mAh、9V / 3300mAh、12V / 2500mAh
- 入力: USB-C: DC 5V / 3A、9V / 2A
- 出力: USB-C:DC 5V / 3A、9V / 2.22A、12V / 1.67A、20W(最大)
  USB-A: DC 5V / 3A、9V / 2A、12V / 1.5A、18W(最大)
  ワイヤレス充電: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- 最大出力: USB-C + USB-A + ワイヤレス:DC 5V / 3A、15W
- 充電時間: 5時間(互換性のあるDC 5V 3.0Aアダプタを使用する場合)
- 寸法: 105 x 67.5 x 22.8 mm / 4.0 x 2.6 x 0.9インチ
- 重量: 240g / 8.5オンス
- 温度: 動作温度: 0°C ～ 40°C
  保管温度: -5°C ～ 45°C
  保管湿度: 40% ～ 70%(相対湿度)

電源表示

電源状態を表示するには、電源オン / オフを押します。

インジケータ	バッテリー状態	ワイヤレス充電ステータス
点灯	電源オンインジケーター 充電レベル ●○○○ 5%~25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	ワイヤレス充電中
点滅	1. パワーバンク充電中 2. バッテリー残量低アラート ●○○○ 1%~5%	モバイルバッテリーとデバイスの間に異物が検出されると、インジケーターが点滅し、ワイヤレス充電は開始されません。
弱光	電源キーを押した後の、LEDインジケーターの灯りが薄暗い場合は、早急にパワーバンクを充電してください○○○○	ワイヤレス充電オフ

操作

モバイルデバイスを充電します

(本製品はパススルー充電に対応しています)
USB出力ポートを使用してデバイスを充電します

USBケーブルをパワーバンクに差し込み、電源ボタンを押してデバイスを充電します。ケーブルまたはワイヤレス経由で、3台のデバイスを同時に充電できます。

パワーバンクの充電

コンピュータまたは互換性のある充電デバイスから、USB-Cポートを使用して、電源を充電します。

パワーバンクの充電中は、LEDインジケータが点滅します。

ご注意 ⚠

1. パワーバンクの充電にはUSB-Cケーブルを使用してください。ケーブルは充電専用で、データ転送には使用できません。
2. 本製品を密閉された車内に放置しないでください。極端な熱や日光に曝されると、パワーバンクが損傷する可能性があります。
3. 製品を高温または多湿の環境にさらさないでください。
4. ショートや破損を避けるため、金属や異物を製品に挿入しないでください。
5. 製品を分解したり、傷つけたり、衝撃を与えたり、燃やしたりしないでください。重いものを載せないでください。
6. この製品を自己裁量で廃棄しないでください。使用済みバッテリーは、その地域の法律に従ってリサイクルしてください。
7. 長期間使用しない場合は、バッテリーの寿命を維持するため、3ヶ月に1回充電してください。
8. パワーバンクの電源が切れた場合は(電源キーを押した後、LEDインジケータが暗いままの状態)、バッテリーの損傷を避けるために、すぐにパワーバンクを充電してください。
9. 出力電流は入力充電量によって異なります。
10. パワーバンクの寿命に達したり、膨張が見られる場合は、使用を中止してください。
11. 充電の安全性を確保するため、ADATAブランドまたは安全認証を取得しているデータ転送ケーブルと充電ステーションの使用を推奨します。
12. 本製品を過充電しないでください。
13. ショートする危険を避けるため、本製品を水の中に浸したり、水を内部に入れたりしないでください。

使用済み電池の正しい再生利用

保証

破損が次に起因する場合、ADATA は修理または交換の責任を負いません。
(1) 天災、不適切なご利用による故障。
(2) 未認可の技師により修理または分解された製品。
(3) 保証ラベルに変更、破損、紛失がある場合。
(4) 製品のシリアルナンバーが弊社本来のシステムと異なる場合、またはラベルが破損している場合。
(5) 未許可の代理店でお買い上げの製品。本有限保証は ADATA 製品の修理または交換のみ承り
ます。ADATA は、ADATA 製品の取り外し、修理、インストール、またはシステムのトラブルによるデータの損失やコストについて、一切の責任を負いかねます。
詳細については、以下の **ADATA** ウェブサイト **https://www.adata.com** をご覧ください

R100 磁吸式移动电源使用手册 SC

A. 电源键
B. USB-A: 输入 / 输出
C. LED 电源指示灯
D. 电源开启 / 关闭键
E. 无线充电区
F. 支架

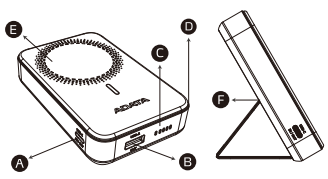

规格

- 产品名称: 可充式锂聚合物磁吸式移动电源
- 产品型号: R100 Magnetic
- 电池容量: 3.85V / 38.5Wh
- 额定容量: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- 输入: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A
- 输出: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 20W Max
  USB-A: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
  无线充电: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- 最大输出: USB-C + USB-A + 无线充电: DC 5V / 3A, 15W
- 充电时间: 5小时 (在使用认证合格之DC 5V 3.0A充电器的情况下)
- 尺寸: 105 x 67.5 x 22.8 mm / 4.0 x 2.6 x 0.9 inch
- 重量: 240g / 8.5oz
- 温度条件: 工作温度: 0°C ~ 40°C
  储存温度: -5°C ~ 45°C
  储存湿度: 40% ~ 70% RH

电量显示

按下电源键即可显示电量

指示灯	电池状态	无线充电状态
长亮	开机指示灯 - 电量水平 ●○○○ 5%~25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	无线充电开启
闪烁	1.移动电源正在充电 2.电池电量不足警告 ●○○○ 1%~5%	如果检测到移动电源和设备之间有异物,指示灯将闪烁,无线充电将不会启动。
不亮	若按下电源键后LED指示灯不亮,请立即为移动电源充电 ○○○○	无线充电关闭

操作说明

为移动设备充电

(本产品支持同时充放电功能)
使用USB输出端口为设备充电

将USB线插入移动电源，然后按下电源按钮为设备充电。可以通过线缆或无线方式为三个设备同时充电。

为移动电源充电

可藉由电脑或其他USB供电设备的USB-C接口，为移动电源进行充电。

充电时LED显示灯将呈现闪烁。

注意事项 ⚠

1. 请以本产品内附的USB-C传输线替本产品充电。此传输线仅作为充电用，不可用于档案传输。
2. 请勿将本品留于封闭车辆内。极端高温和阳光直射可能会损坏移动电源。
3. 请勿将本品暴露在高温或潮湿环境中。
4. 请勿将金属或异物插入本品,以免造成短路或损坏。
5. 请勿拆解、毁坏、猛敲或灼烧本品，请勿在其上放置重物。
6. 请勿随意弃本品，请依照当地法规回收废旧电池。
7. 若长期不用，请每三个月为本设备充电一次，以延长电池使用寿命。
8. 若行动电源电量已耗尽(按下电源键开启后，4颗LED灯皆不亮)，请尽速充电，以避免电池过放而造成故障。
9. 移动电源输出端之电流大小，会因不同手机而略有差异。
10. 如遇电池使用寿命终止，发生可能性膨胀现象，请立即停止使用。
11. 建议使用ADATA品牌或经安全认证的数据传输线缆和充电座，以确保充电安全。
12. 请勿过度充电产品。
13. 请勿将产品浸入水中或让水进入其内部，以免造成短路。

废电池请回收

保固声明

威刚保修政策适用于从授权代理商处购得威刚产品的所有客户。
威刚将为保修期内出现故障的产品提供更换或维修服务。

本保固条款之适用范围，不包括产品因非自然或外在因素所造成的损坏：
且威刚对储存性产品内的数据恕不负责。如有下列状况发生，则皆不适用于威刚产品保固条款。
(1) 自然灾害或使用不当造成的损坏。
(2) 经过未经授权的技术人员维修或拆卸的产品。
(3) 保修标签遭涂改，已损坏或缺失。
(4) 产品序列号与我们的原始系统不符，或标签已损坏。
(5) 从未经授权的代理商处购买的产品。本有限保修只涵盖维修或更换威刚产品。威刚不对任何数据丢失负责，亦不承担因拆查系统问题根源以及拆卸、维修或安装威刚产品而产生的任何费用。
欲了解更多信息，请访问威刚网站:https://www.adata.com

移动电源产品有害物质

部件名稱	鉛 Pb	汞 Hg	鎘 Cd	六價鉻 Cr (VI)	多溴聯苯 PBB	多溴二苯醚 PBDE
塑料件	○	○	○	○	○	○
五金件	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○
電池	○	○	○	○	○	○
傳輸線	○	○	○	○	○	○

○ 详尽产品保固信息，请上http://www.adata.com/tw/service 网站查询。
若发生保固条款未提及之问题，则以上述网站公布为主。

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
备註：1. PCBA标示为"×"，表示PCBA内部电阻Body超出GB/T 26572规定的限量要求，但符合欧盟有害物质的RoHS之排除值。
2. 包装配件依照实际出货包装配件为主。

R100 磁吸式行動電源使用手冊 TC

A. USB-C: 輸入 / 輸出
B. USB-A: 輸出
C. LED 電量指示燈
D. 電源開啓 / 關閉鍵
E. 無線充電區
F. 支架

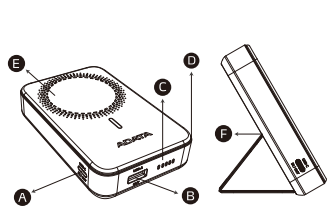

規格

- 產品名稱: 可充式鋰聚合物磁吸式行動電源
- 產品型號: R100 Magnetic
- 電池容量: 3.85V / 38.5Wh
- 額定容量: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- 額定輸入: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A
- 額定輸出: USB-C: 5V / 3A, 9V / 2.22A, 12V / 1.67A, 20W Max
  USB-A: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 18W Max
  無線充電: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- 最大輸出: USB-C + USB-A + 無線充電: DC 5V / 3A, 15W
- 充電時間: 5小時 (在使用認證合格之DC 5V 3.0A充電器的情況下)
- 尺寸: 105 x 67.5 x 22.8 mm / 4.0 x 2.6 x 0.9 inch
- 重量: 240g / 8.5oz
- 溫度條件: 工作溫度: 0°C ~ 40°C
  儲存溫度: -5°C ~ 45°C
  儲存溼度: 40% ~ 70% RH

電量顯示

按下電源鍵即可顯示電量

燈號指示	電池狀態	無線充電狀態
燈亮	電量顯示 ●○○○ 5%~25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	無線充電啓動
閃爍	1. 行動電源充電中 2. 低電量警告 ●○○○ 1%~5%	行動電源與欲充電裝置之間偵測到異物，燈號閃爍無法啓動
燈暗	若按下電源鍵開啓後,4顆LED燈皆不亮,表示電量耗盡,請盡速充電 ○○○○	無線充電關閉

操作說明

為行動裝置充電

(本產品具備同時充放電功能)
使用USB輸出端替裝置充電

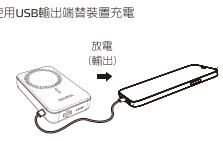

連接好USB傳輸線並按下電源鍵，即自動開始為裝置充電，亦可同時為三個裝置各別進行無線與有線充電。

為行動電源充電

可藉由電腦或其他USB供電設備之USB-C端，替行動電源進行充電。

充電時LED顯示燈將呈現閃爍。

注意事項 ⚠

1. 請以本產品內附的USB-C傳輸線替本產品充電。此傳輸線僅作為充電用，不可用於檔案傳輸。
2. 請勿將本產品暴露於高溫或潮濕的環境中。
3. 請勿將金屬或異物接觸到本產品，以免造成短路或損壞。
4. 請勿任意拆解，破壞，撞擊，燃燒，重壓本產品。
5. 請勿任意丟棄本產品，廢電池請回收。
6. 為避免電池過放而造成故障，若長期不使用，請每三個月為行動電源充電一次。
7. 若行動電源電量已耗盡(按下電源鍵開啓後，4顆LED燈皆不亮)，請儘速充電，以避免電池過放而造成故障。
8. 移動電源輸出端之電流大小，會因不同手機而略有差異。
9. 如遇電池使用壽命終止，發生可能性膨脹現象，請立即停止使用。
10. 建議使用威剛品牌或經安規認證的傳輸線及充電座以確保充電安全。
11. 本產品請勿過度充電，以免造成風險。
12. 本產品請勿進水或泡水，否則會有短路之危險。

廢電池請回收

保固聲明

威剛科技保固服務條款，僅適用於透過合法銷售通路購得本公司產品的消費者。
威剛科技保障所有產品在保固期間內，若出現材料或功能上的瑕疵與故障，威剛科技將以維修或更換同等級產品的方式來服務消費者。

本保固條款之適用範圍，不包括產品因非自然或外在因素所造成的損壞，且威剛就儲存性產品內的資料恕不負責，如有下列狀況發生，則產品皆不適用於威剛產品保固條款。
(1) 因天災、人為不當操作等非產品本身之因素故障時。
(2) 產品經過非本公司授權之技術人員維修或拆裝時。
(3) 保固標籤或防拆標籤被更改，破損或遺失時。
(4) 產品序號不符或序號破損、不清楚時。
(5) 透過非威剛授權之經銷管道所購買之產品。
若你想了解更多詳細的資訊，請至威剛官網 **https://www.adata.com**

R100 Manyetik Power Bank Kullanım Kılavuzu TR

A. USB-C: Giriş / Çıkış
B. USB-A: Çıkış
C. LED Göstergesi
D. Gücü Açma / Kapatma
E. Kablosuz şarj alanı
F. Stand

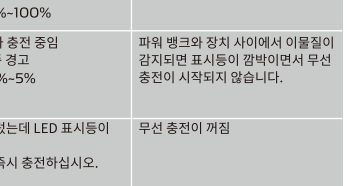

Teknik Özellikler

- Pil Kapasitesi: 3,85V / 38.5Wh
- Hız Kapasitesi: 5V / 6500mAh, 9V / 3300mAh, 12V / 2500mAh
- Giriş: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2A
- Çıkış: USB-C: DC 5V / 3A, 9V / 2,22A, 12V / 1,67A, 20W Maks
  USB-A: DC 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A, 18W Maks
  Kablosuz Şarj: 5W / 7.5W / 10W / 15W
- Maks Çıkış: USB-C + USB-A + Kablosuz: DC 5V / 3A, 15W
- Şarj süresi: 5 saat (uyumlu bir DC 5V 3,0A adaptör kullanıldığında)
- Boyutlar: 105 x 67,5 x 22,8 mm / 4,0 x 2,6 x 0,9 inç
- Ağırlık: 240g / 8.5oz
- Temperatur: Çalıştırma Sıcakl. : 0°C - 40°C
  Saklama Sıcakl. : -5°C - 45°C
  Saklama Nemi: %40 - %70 RH

Güç Ekranı

Güç durumunu görüntülemek için Güç Açma / Kapama düğmesine basın.

Gösterge	Pil Durumu	Kablosuz Şarj Durumu
Işık yanıyor	Güç Açık Göstergesi – Şarj Seviyesi ●○○○ 5%~25% ●●○○ 25%~50% ●●●○ 50%~75% ●●●● 75%~100%	Kablosuz şarj etkinleştirildi
Yanıp sönüyor	1. Güç bankası şarj oluyor 2. Düşük pil uyarısı ●○○○ 1%~5%	Güç bankası ile cihaz arasında yabancı bir nesne tespit edilirse gösterge yanıp sönecek ve kablosuz şarj başlamayacaktır.
Loş ışık	Güç tuşuna bastıktan sonra LED gösterge ışıkları sönükse,lütfen Güç Bankasını hemen şarj edin. ○○○○	Kablosuz şarj kapalı

Çalıştırma

Mobil Cihazınızı Şarj Edin

(Bu ürün doğrudan şarjı destekler)
Cihazınızı şarj etmek için USB çıkış bağlantı noktalarını kullanın

USB kablosunu Güç Bankasına takın ve Cihazınızı şarj etmek için güç düğmesine basın. Üç cihaz aynı anda kablolu veya kablosuz olarak şarj edilebilir.

Güç Bankasını Şarj Edin

Güç Bankasını bir bilgisayardan veya uyumlu bir şarj cihazından şarj etmek için USB-C bağlantı noktasını kullanın.

Güç Bankası şarj olurken LED göstergesi yanıp söner.

Dikkat ⚠

1. Güç Bankasını şarj etmek için USB-C kablosunu kullanın. Kablo yalnızca şarj etmek içindir, veri aktarımı için değildir.
2. Bu ürünü kapalı bir araçta bırakmayın. Aşırı ısı ve güneş ışığı güç bankasına zarar verebilir.
3. Ürünü yüksek sıcaklıklara veya nemli ortamlara maruz bırakmayın.
4. Kısa devre ve hasarları önlemek için ürüne metal veya yabancı cisimler sokmayın.
5. Ürünü sökmeyin, hasar vermeyin, sarsmayın veya yakmayın. Ağır yüklere maruz bırakmayın.
6. Bu ürünü keyfi olarak atmayın; Kullanılmış pilleri yerel kanunlara uygun olarak geri dönüştürün.
7. Uzun sü